SAMSUNG

Samsung GALAXY W Wonder **GT-I8150**

Manualul utilizatorului

Folosirea acestui manual

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepţie şi a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcţiilor şi caracteristicilor aparatului dvs.

Citiţi mai întâi aceste informaţii

- Citiţi toate măsurile de siguranţă şi acest manual, cu atenţie, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură şi adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul acestui manual de utilizator poate diferi faţă de produs sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de transportatori şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultaţi www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului de utilizare.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul şi aspectul final pentru acest manual de utilizare se bazează pe sistemul de operare Google Android şi pot varia în funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau specificaţii hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de terţe aplicaţii.
- Samsung nu este responsabilă de probleme de performanţă sau incompatibilităţi cauzate de editarea de către utilizator a setărilor registry.

- Puteţi face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.
- Software-ul, sursele de sunet, tapetele de fundal, imaginile precum şi alte tipuri de conţinut oferite de acest dispozitiv au licenţă pentru utilizare limitată între Samsung şi posesorii respectivi ai acestora. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislaţiei drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstraţi acest manual pentru consultaţii ulterioare.

Pictograme pentru instrucţiuni

Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu pictogramele pe care le veţi vedea în acest manual:

Avertisment – situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenţie – situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare

► **Consultaţi** – pagini cu informaţii legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultaţi pagina 12”)

→ **Urmat de** – ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Setări** → **Despre telefon** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre telefon**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele telefonului; de exemplu: [▭] (înseamnă tasta Meniu)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2011 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare şi regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, şi Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi/sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone şi SRS WOW HD sunt mărci înregistrate ale SRS Labs, Inc. CS Headphone şi WOW HD technologies sunt încorporate sub licență SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, şi alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale subsidiarelor acesteia şi sunt utilizate sub licență.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați www.divx.com pentru a obține mai multe informații şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.

DivX Certified® pentru a reda DivX® video de până la HD 720p, incluzând conținut premium

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați vod.divx.com pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

Cuprins

Asamblarea 10

Despachetarea 10
Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei 10
Încărcarea bateriei 12
Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 15

Introducere 18

Pornirea şi oprirea dispozitivului 18
Familiarizarea cu dispozitivul 19
Utilizarea ecranului tactil 23
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor .. 24
Familiarizarea cu ecranul Repaus 24
Accesarea de aplicații 27
Particularizarea dispozitivului 29
Introducerea textului 34
Descărcarea aplicațiilor din Android Market 39
Descărcarea fişierelor de pe Web 40
Sincronizarea datelor 40

Comunicații 42

Apelare 42
Mesaje 48
Google Mail 51
E-mail 53
Discuții 55
Social Hub 56

Divertisment 57
Cameră foto 57
Videoclipuri 67
Galerie 68
Editor foto 70
Muzică 71
Music Hub 74
Radio FM 75
Game Hub 78

Informații personale 79
Agendă 79
Calendar 83
Activitate 85
Notă 86
Înregistrare voce 87

Web 88
Internet 88
Hărți 92
Latitude 93
Locații 94
Navigare 95
YouTube 95
Samsung Apps 97
Android Market 97
Ştiri şi meteo 98

Conectivitate 99
Bluetooth 99
Wi-Fi 101
AllShare 103
Partajare rețea mobilă 106
GPS 107
Conexiuni PC 108
Conexiuni VPN 111

Instrumente 113
Ceas 113
Calculator 116
Descărcări 117
Căutare Google 117
Kies air 117
Minijurnal 119
Fişierele mele 120
Polaris Office 120
Set de instrumente SIM 122
Manager activități 123
Căutare vocală 123

Setări 124
Accesarea meniului Setări 124
Wireless şi rețea 124
Apelare 126
Setări sunet 128
Ecran 128
Mod econ. energie 129

Locație şi securitate 130
Aplicații 131
Conturi şi sincronizare 132
Mişcare 132
Confidențialitate 133
Stocare 133
Limbă şi tastatură 133
Ieşire şi intrare voce 136
Accesibilitate 137
Dată şi oră 137
Despre telefon 137

Depanare 138

Măsuri de siguranță 144

Index 155

Asamblarea

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul pot varia în funcție de versiunea de software şi de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria,

1 Dacă telefonul este pornit, ţineţi apăsat pe [⏻] şi selectaţi **Oprire** → **OK** pentru a-l opri.

2 Scoateţi capacul din spate.

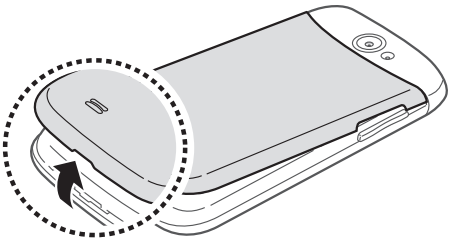

Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.

3 Introduceţi o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

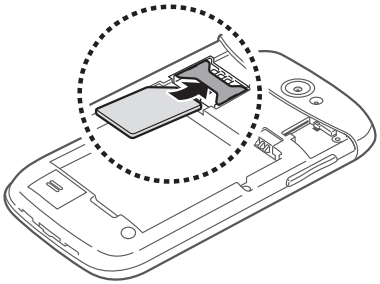

Antena este localizată sub slotul cartelei de memorie. Nu îndepărtaţi banda protectoare care acoperă antena, deoarece aceasta poate deteriora antena.

4 Introduceți bateria.

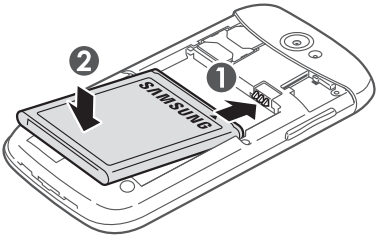

5 Remontați capacul din spate.

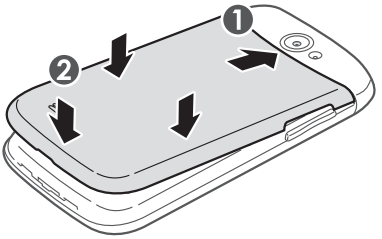

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului furnizat sau prin conectarea dispozitivului la un PC, prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcaţi bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteţi porni aparatul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni aparatul.

› Încărcarea utilizând încărcătorul furnizat

1. Deschideţi capacul mufei multifuncţionale.
2. Conectaţi capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncţională.

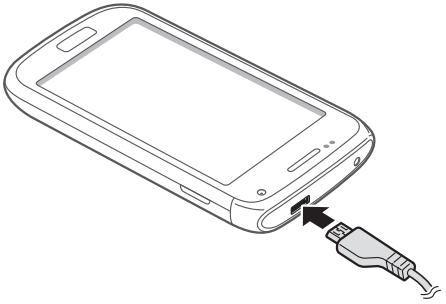

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

3 Conectați la priză capătul mare al încărcătorului.

- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul digital poate să nu funcționeze din cauza alimentării instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din aparat.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele aparatului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți telefonul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

4 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mişcă), deconectați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

› Încărcarea cu ajutorul cablului USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale.
2. Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.
3. Introduceți celălalt capăt al cablului USB într-un port USB al unui PC.

În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

4. Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mişcă), deconectați cablul USB de la dispozitiv şi de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Aparatul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie şi poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceţi o cartelă formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viaţă a cartelelor de memorie.
- Când introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere din cartela de memorie va apărea în folderul sdcard/external_sd din memoria internă.

1 Scoateţi capacul din spate.

2 Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

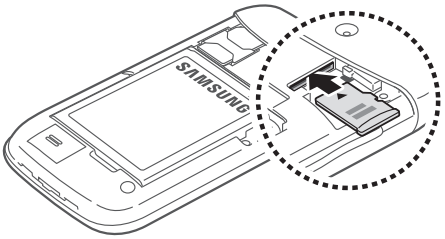

3 Remontaţi capacul din spate.

› Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

1. În modul Repaus, selectați **Aplicații** → **Setări** → **Stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.
2. Scoateți capacul din spate.
3. Scoateți cartela de memorie.
4. Remontați capacul din spate.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Repaus, selectați **Aplicații** → **Setări** → **Stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere completă**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Introducere

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul,

1. Țineți apăsat [⏻].
2. Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta aparatul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat [⏻] şi apoi selectați **Oprire** → **OK**.

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion. Țineți apăsat [⏻] şi selectați **Mod Avion**.

Familiarizarea cu dispozitivul

› Aspectul dispozitivului

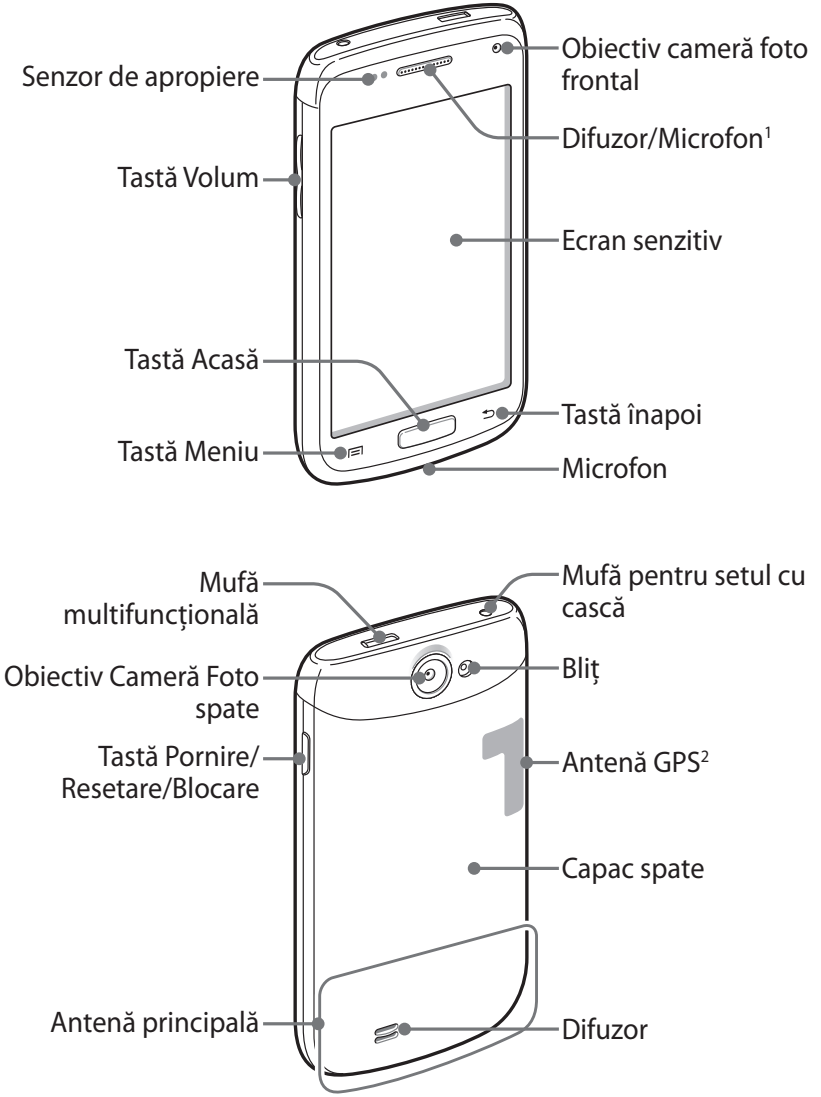

1. Activ numai când folosiți funcțiile microfon sau înregistrare videoclipuri.
2. Nu atingeți zona antenei și nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile corespunzătoare.

› Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Resetare[1]/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați meniurile rapide (țineți apăsat); resatați dispozitivul (țineți apăsat timp de 15-17 secunde);blocați ecranul tactil.
	Meniu	Deschideți lista cu opțiunile disponibile de pe ecranul curent; deschideți bara de căutare rapidă (țineți apăsat).
	Acasă	Reveniți la ecranul Repaus; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat).
	Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
	Volum	Reglați volumul aparatului.

1. Dacă dispozitivul dvs. are erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl resetați pentru a redeveni funcțional.

› Pictograme indicator

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată

Pictogramă	Definiție
	Deschiderea rețelelor WLAN disponibile
	WLAN conectat
	AllShare în desfăşurare
	Bluetooth activat
	Cască Bluetooth conectată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel în aşteptare
	Set difuzor-microfon activat
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul
	Încărcare date
	Descărcare date
	Redirecționare apel activată
	Conectat la PC
	USB tethering activat
	Wi-Fi tethering activat
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou

Pictogramă	Definiție
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Notificare de eveniment
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat
	Mod Avion activat
	Redare muzică în curs
	Redare muzică în pauză
	Radio FM pornit în fundal
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei
10:00	Oră curentă

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element şi țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisați: Atingeți şi glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Glisați şi fixați: Țineți apăsat degetul pe un element şi glisați cu degetul pentru a muta elementul.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micşora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe [⏻] sau tasta Acasă.
- De asemenea, puteți regla durata luminii de fundal. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Ecran** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil şi tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsați pe [⏻]. Pentru deblocare, porniți ecranul apăsând pe [⏻] sau tasta Acasă şi apoi deplasați rapid fereastra cu degetul.

Puteți activa caracteristica blocare ecran pentru a preveni utilizarea sau accesarea de către alte persoane a datelor dvs. personale şi a informațiilor salvate în dispozitiv. ► pag. 31

Familiarizarea cu ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu acelaşi nume. De la ecranul repaus, puteți vizualiza starea aparatului dvs. şi accesa aplicații.

Ecranul de repaus are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus. De asemenea, puteți selecta un punct în partea de jos a ecranului pentru a trece direct la panoul corespunzător al ecranului Repaus.

› Adăugarea elementelor la ecranul Repaus

Puteți particulariza ecranul Repaus adăugând comenzi rapide la aplicații sau la elementele din aplicații, widget-uri sau foldere. Pentru adăugarea elementelor la ecranul Repaus,

1. Apăsați pe [▤] → **Adăugare** sau țineți apăsat pe zona goală din ecranul Repaus.
2. Selectați categoria de elemente → un element:
   - **Widget-uri**: Adăugați widget-uri la ecranul Repaus.
   - **Comenzi rapide**: Adăugați comenzi rapide la elemente, precum aplicații, marcaje şi contacte.
   - **Directoare**: Creați un folder nou sau adăugați foldere pentru contactele dvs.
   - **Fundaluri**: Setați o imagine de fundal.

› Mutarea elementelor pe ecranul Repaus

1. Țineți apăsat un element pentru a-l muta.
2. Glisați elementul în locația dorită.

› Eliminarea elementelor de pe ecranul Repaus

1. Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.
   Coşul de gunoi apare în partea de jos a ecranului inactiv.
2. Glisați elementul la coşul de gunoi.
3. Când elementul devine roşu, eliberați-l.

› Utilizarea panoului de comenzi rapide

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare şi glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de comenzi rapide. Puteți activa sau dezactiva caracteristicile de conexiune fără fir şi puteți accesa o listă de notificări, cum ar fi mesaje, apeluri, evenimente sau stare de procesare. Pentru a ascunde lista, glisați în sus partea de jos a listei.

Din panoul de comenzi rapide, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **WiFi**: Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune WLAN. ► pag. 102
- **BT**: Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune fără fir Bluetooth. ► pag. 99
- **GPS**: Activați sau dezactivați funcția GPS.
- **Sunet**/**Vibrație**: Activați sau dezactivați modul Vibrație.
- **Rotire auto.**: Activați sau dezactivați funcția rotire automată.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Adăugarea sau eliminarea de panouri la/din ecranul Repaus

Puteți adăuga sau elimina panouri la/din ecranul Repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele şi necesitățile dvs.

1. În modul Repaus, apăsați pe [▤] → **Editare**.
2. Adăugați sau eliminați panouri cu ajutorul următoarelor funcții:
   - Pentru a îndepărta un panou, țineți apăsată imaginea redusă a panoului şi duceți-l prin glisare la coşul de gunoi din partea de jos a ecranului.
   - Pentru adăugarea unui nou panou, selectați ⊕.
   - Pentru a schimba ordinea panourilor, țineți apăsat formatul redus al unui panou şi duceți-l prin glisare la locația dorită.
3. Când ați terminat, apăsați pe [↩].

Accesarea de aplicații

Pentru a accesa aplicațiile dispozitivului,

1. În modul Repaus, selectați **Aplicații** pentru a accesa lista de aplicații.
2. Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran de aplicații. De asemenea, puteți selecta un punct din partea de jos a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător al meniului principal.
3. Selectați o aplicație.

- Când utilizați aplicații furnizate de Google, trebuie să aveți un cont Google. Dacă nu aveți un cont Google, înscrieți-vă pentru a vă crea unul.
- Puteți adăuga o comandă rapidă la o aplicație ținând apăsată pictograma aplicației din lista de aplicații. Puteți muta pictograma în locația dorită de pe ecranul Repaus.

4. Apăsați pe [↩] pentru a reveni la ecranul anterior; apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul în repaus.

Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea, în mod automat. Pentru a preveni rotirea interfeței, deschide-ți panoul de comenzi rapide şi selectați **Rotire auto.**

› Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile în lista de aplicații prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele şi necesitățile dvs.

1. În lista de aplicații, apăsați pe [▤] → **Editare** → **OK**.
2. Țineți apăsat pe o aplicație.

3 Glisați pictograma de aplicație în locația dorită.
Puteți muta o pictogramă de aplicație într-un alt ecran de meniu principal. De asemenea, puteți muta majoritatea aplicațiilor frecvent utilizate în apropierea ecranului **Acasă**.

4 Apăsați pe [▤] → **Salvare**.

Pentru a adăuga un folder sau panou la meniul principal,

1 În lista de aplicații, apăsați pe [▤] → **Editare**.

2 Țineți apăsat pe o aplicație.

3 Glisați pictograma de aplicație la **Ad. folder** sau **Ad. pagină** în partea de jos a ecranului.

4 Repetați paşii 2-3 pentru a adăuga mai multe aplicații.

5 Glisați **Ad. folder** sau **Ad. pagină** la meniul principal.
Un nou folder sau panou care conțin aplicațiile este adăugat la meniul principal.

6 Dacă ați adăugat un folder, denumiți-l şi selectați **Da**.

7 Apăsați pe [▤] → **Salvare**.

› Accesarea aplicațiilor recente

1 Țineți apăsat pe tasta Acasă pentru a deschide lista cu aplicațiile pe care le-ați accesat recent.

2 Selectați o aplicație pe care doriți să o accesați.

› Utilizarea managerului de activități

Aparatul dvs. este un aparat care poate executa simultan funcții multiple. Cu toate acestea, sarcinile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideți programele inutile cu ajutorul managerului de activități.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Manager activități** → **Aplicații active**.
   Apare lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
2. Pentru a închide o aplicație, selectați **Ieş.**
   Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Închidere toate**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Setarea datei şi a orei curente

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Dată şi oră**.
2. Setați ora şi data şi modificați alte opțiuni.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Setări sunet** → **Selecție audio**.

› Reglarea volumului tonurilor de sonerie

Apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos, pentru a regla volumul tonului de sonerie.

› Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la profilul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** apoi țineți apăsat #.
- Țineți apăsat [⏻] și selectați **Mod silențios**.

Puteți seta dispozitivul să anunțe diverse evenimente în modul Silențios. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări sunet** → **Vibrație** → **Întotdeauna** sau **Numai în modul Silențios**. Când comutați în modul Silențios, va apărea în loc de .

› Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări sunet** → **Ton de sonerie telefon**.
2. Selectați un ton de sonerie din listă și selectați **OK**.

› Activarea animației pentru comutarea ferestrelor

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Animație** → **Unele animații** sau **Toate animațiile**.

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Repaus

1 În modul Repaus, apăsați pe [▤] → **Fundal** → o opțiune.

2 Selectați o imagine.

3 Selectați **Salvare** sau **Setare tapet**.

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

› Reglarea luminozității ecranului

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.

2 Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.

3 Selectați **OK**.

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

› Setarea unui ecran de blocare

Puteți bloca ecranul tactil prin activarea caracteristicii blocare ecran. Dispozitivul vă va solicita codul de deblocare de fiecare dată când porniți dispozitivul sau deblocați ecranul tactil.

- Dacă uitați codul de deblocare, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.
2. Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Următor**.
3. Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte.
4. Selectați **Continuare**.
5. Redesenați modelul pentru confirmare.
6. Selectați **Confirmare**.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.
2. Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.
3. Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.
2. Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
3. Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.

2 Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Mobile tracker

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Mobile tracker va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, pentru a ajuta la localizarea și recuperarea dispozitivului.

Pentru a folosi această caracteristică, aveți nevoie de un cont Samsung pentru a controla aparatul de la distanță pe internet.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Alertă schimbare SIM**.

2 Citiți termenii și condițiile și selectați **Acceptare**.

3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung și selectați **Conectare**.
Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Înscr.**

4 Selectați **Destinatari mesaj alertă**.

5 Introduceți parola pentru contul dvs. Samsung din nou și selectați **OK**.

6 Introduceți un număr de telefon care include un cod de țară (cu **+**).

7 Introduceți mesajul text care se va trimite destinatarilor.

8 Selectați **Efectuat**.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 133

› Modificarea tipului de tastatură

Aveți posibilitatea să schimbați tipul de tastatură. Țineți apăsat câmpul de introducere a textului și selectați **Metodă introducere** → un tip de tastatură (Swype sau Samsung).

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

1 Selectați primul caracter al unui cuvânt și glisați degetul la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.

2 Continuați până la terminarea cuvântului.

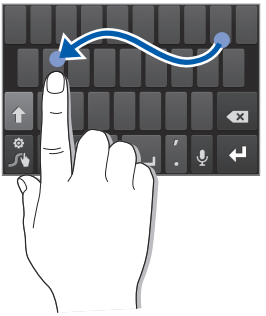

3 Eliberați degetul la ultimul caracter.

4 Când cuvântul este afișat corect, selectați pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt de pe lista care apare.

5 Repetați pașii 1-4 pentru a finaliza textul.

- De asemenea, puteți apăsa tastele pentru a introduce textul.
- Puteți apăsa și mențineți apăsată o tastă pentru a introduce caracterele de pe jumătatea superioară a tastei. Dacă apăsați și mențineți apăsată o tastă până când apare lista de caractere, puteți să introduceți caractere și simboluri speciale.

Puteți utiliza și următoarele taste:

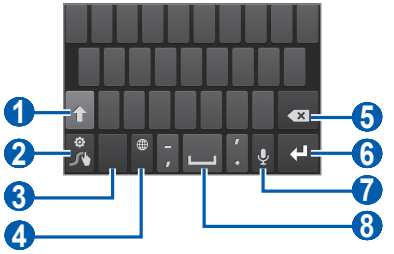

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Accesați setările pentru tastatură; Modificarea tipului de tastatură (țineți apăsat).
3	Comutați între modul Simbol/Numeric și modul ABC/Numeric.
4	Schimbați limba de introducere (țineți apăsat).
5	Ștergeți datele introduse.
6	Începeți un rând nou.
7	Introduceți textul vocal. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
8	Introduceți un spațiu.

› Introducerea textului utilizând tastatura Samsung

1 Selectați ⚙ → **Tipuri de tastatură pentru modul Portret** și selectați o metodă de introducere a textului.

Puteți selecta una dintre metodele de introducere cu ajutorul tastelor (cu tastatura QWERTY sau cu cea tradițională) sau metodele de introducere prin scris de mână.

2 Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.

Puteți utiliza și următoarele taste:

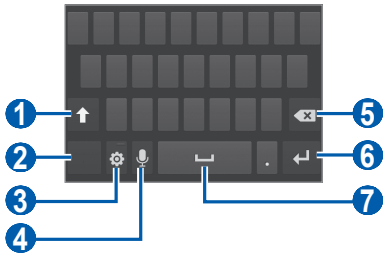

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Simbol/Numeric și modul ABC.
3	Accesați setările tastaturii; modificați tipul de tastatură (țineți apăsat).
4	Introduceți textul vocal; această pictogramă este disponibilă numai când activați funcția de introducere a vocii de la tastatura Samsung. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
5	Ștergeți datele introduse.

Număr	Funcție
6	Începeți un rând nou.
7	Introduceți un spațiu. Introduceți un punct (apăsare dublă); modificați limba de introducere (apăsați lung, apoi deplasați-vă la stânga sau la dreapta). Funcțiile acestei taste pot varia, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

› Copierea şi lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere şi lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

1. Amplasați cursorul pe textul pe care doriți să îl copiați.
2. Selectați .
3. Selectați **Selectați u...** sau **Selectare t...** pentru a selecta textul pe care îl doriți.
4. Glisați sau pentru a selecta textul pe care îl doriți.
5. Selectați **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a extrage textul şi a-l insera în clipboard.
6. Într-o altă aplicație, amplasați cursorul în locul în care doriți să lipiți textul.
7. Selectați → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Descărcarea aplicațiilor din Android Market

Prin folosirea platformei Android, funcționalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicații suplimentare.

Android Market vă oferă o modalitate simplă și rapidă de a achiziționa jocuri și aplicații pentru mobil.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele utilizatorului din aplicațiile descărcate în memoria internă. Pentru a salva fișierele pe cartela de memorie, conectați dispozitivul la un PC și copiați-le din memoria internă pe cartela de memorie.

› Instalarea unei aplicații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.
2. Selectați **Accept** la apariția termenilor și a condițiilor.
3. Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

› Dezinstalarea unei aplicații

1. Din ecranul de pornire Android Market, selectați **My apps**.
2. Selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți.
3. Selectați **Uninstall** → **OK**.

Descărcarea fişierelor de pe Web

Fişierele pe care le descărcaţi de pe Web pot include viruşi care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce riscurile, nu descărcaţi fişiere decât din surse în care aveţi încredere.

Unele fişiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecţia drepturilor de autor. Această protecţie vă poate împiedica să descărcaţi, să copiaţi, să modificaţi sau să transferaţi unele fişiere.

Pentru descărcarea fişierelor de pe Web,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Internet**.
2. Căutaţi un fişier sau o aplicaţie şi descărcaţi-o.

Pentru a instala aplicaţii descărcate de pe site-uri Web, altele decât Android Market, trebuie să selectaţi **Setări** → **Aplicaţii** → **Surse necunoscute** → **OK**.

Sincronizarea datelor

Puteţi sincroniza date cu diferite servere Web şi puteţi realiza o copie de rezervă a datelor sau le puteţi restabili.

După finalizarea sincronizării, dispozitivul rămâne conectat la Web. Dacă apare vreo modificare pe Web, informaţiile actualizate vor apărea pe dispozitiv şi sincronizarea va începe automat, procesul fiind valabil şi în sens invers.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Configurarea unui cont de server

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați **Adăugare cont** → un tip de cont.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

› Activarea sincronizării automate

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați **Sincronizare automată**.
3. Selectați un cont.
4. Selectați aplicațiile pe care doriți să le sincronizați.

Pentru a exclude aplicații din sincronizarea automată, debifați casetele de selectare de lângă aplicațiile în cauză.

› Sincronizarea manuală a datelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați un cont.
3. Selectați **Sinc. imediată**. Dispozitivul va începe să sincronizeze datele stabilite pentru sincronizare.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

› Efectuarea sau preluarea unui apel

Când efectuați, acceptați, terminați sau respingeți apeluri, puteți utiliza butoanele sau ecranul tactil.

- Atunci când porniți senzorul de apropiere, dispozitivul dezactivează automat şi blochează ecranul tactil pentru prevenirea selectărilor accidentale, când țineți dispozitivul lângă față. ► pag. 126
- Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Telefon** → **Tastatură** şi introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Selectați pentru a efectua un apel vocal.
   Pentru un apel video, selectați .
3. Pentru a încheia apelul, selectați **Sf. apel**.

- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 79
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri, în vederea reapelării rapide a numerelor formate recent, selectați **Telefon** → **Jurnale**.

Preluarea unui apel

1 Când primiți un apel, glisați spre dreapta.

Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum jos pentru a opri tonul de sonerie.

2 Pentru a încheia apelul, selectați **Sf. apel**.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați spre stânga.

Pentru a trimite un mesaj la respingerea apelurilor primite, selectați **Respingere apel cu mesaj**.

Mai întâi setați un mesaj text care va fi trimis apelanților. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apelare** → **Setare mesaje de resping.**

Apelarea unui număr internațional

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** și țineți apăsat **0** pentru a introduce caracterul **+**.

2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi selectați pentru a apela numărul.

› Utilizarea căștii

Introducând o cască în aparat, puteți răspunde și controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștilor.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a reține un apel sau pentru a prelua un apel reținut pe durata unui apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul setului de căști.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel vocal

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel vocal este în desfășurare:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați . Pentru a relua un apel în așteptare, selectați .
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Ad. apel** și formați un număr nou.
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, glisați spre dreapta, atunci când se aude un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmați dacă primul apel va fi terminat sau reținut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.

> În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Mc.oprit**.
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a deschide agenda telefonică, apăsați pe [] → **Contacte**.
- Pentru a adăuga o notă, apăsați pe [] → **Notă**.
- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **Schimb.**
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și selectați **Fuzionare** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfășurare:

- Pentru a comuta între obiectivul din față și cel din spate al camerei foto, selectați **Comutare cameră**.
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Mc.oprit**.
- Pentru a vă ascunde imaginea de celălalt interlocutor, apăsați pe [▤] → **Ascunde-mă**.
- Pentru a selecta o imagine alternativă care va fi afișată interlocutorului, apăsați pe [▤] → **Imagine la ieșire**.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, apăsați pe [▤] → **Tastatură**.
- Pentru a asculta interlocutorul și a comunica prin intermediul căștii Bluetooth, apăsați pe [▤] → **Comutare cască**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, apăsați pe [▤] → **Difuzor pornit**.
- Pentru a utiliza imaginea interlocutorului, țineți apăsat pe aceasta. Puteți prelua o imagine de pe ecran sau înregistra apelul video.

› Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afișa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut, deschideți panoul de comenzi rapide și selectați apelul pierdut.

› Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți utiliza și alte caracteristici aferente apelurilor, de exemplu, respingerea automată, modul Numere de apelare fixată (Fixed Dialling Number - FDN), redirecționarea sau blocarea apelurilor.

Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru activarea respingerii automate şi crearea listei de respingere automată,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Apelare** → **Respingere apel**.
2. Selectați **Mod respingere automată** → o opțiune.

Opțiune	Funcție
Toate numerele	Respingeți toate apelurile.
Numere cu resp. automată	Respingeți apelurile de la numerele de telefon din lista de respingere automată.

3. Selectați **Listă neagră**.
4. Selectați **Adăugat** şi introduceți un număr de telefon.
5. Selectați o opțiune din **Criteriu de potrivire** → o opțiune (dacă este necesar).
6. Selectați **Salvare**.
7. Pentru a adăuga mai multe numere, repetați paşii 4-6.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate în lista FDN. Pentru activarea modului FDN,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Apelare** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixa** → **Activare FDN**.
2. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM şi selectați **OK**.
3. Selectați **Listă FDN** şi adăugați contactele care se vor utiliza în modul FDN.

Setarea redirecționării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în afara zonei de acoperire.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apelare** → **Redirecționare apeluri** → un tip de apel.
2. Selectați o situație.
3. Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Activare**.
   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru a limita anumite tipuri de apeluri sau pentru a împiedica alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apelare** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel** → un tip de apel.
2. Selectați o opțiune de blocare a apelurilor.
3. Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **OK**.
   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea apelurilor în aşteptare

Apelul în aşteptare este o caracteristică de reţea care vă anunţă un apel primit în timpul desfăşurării unui apel anterior. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Setări** → **Apelare** → **Setări suplimentare** → **Apel în aşteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.

› Vizualizarea jurnalelor de apel

Puteţi vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcţie de tip.

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Telefon** → **Jurnale**.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Vizualizare după** → o opţiune pentru sortarea jurnalelor de apeluri.

Din jurnalele de apeluri, puteţi efectua un apel sau trimite un mesaj direct la un contact prin deplasarea rapidă a contactului la stânga sau la dreapta.

3 Selectaţi un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea de tip detaliu, puteţi apela numărul, puteţi trimite un mesaj la numărul respectiv sau puteţi adăuga numărul la agenda telefonică sau pe lista de respingere.

Mesaje

Aflaţi cum să creaţi şi cum să trimiteţi mesaje text (SMS), multimedia (MMS) sau e-mail, precum şi să vizualizaţi sau să gestionaţi mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a reţelei de domiciliu. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje**.

2 Selectați .

3 Adăugați destinatarii mesajului dvs.
- Introduceți numerele de telefon manual, separându-le cu un punct și virgulă sau cu o virgulă.
- Selectați numerele de telefon din liste prin selectarea .

4 Selectați **Atingeți pentru a intra în mesaj** și introduceți textul mesajului.
Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați pe [] → **Introducere emoticon**.

5 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje**.

2 Selectați .

3 Adăugați destinatarii mesajului dvs.
- Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual, separându-le cu un punct și virgulă sau cu o virgulă.
- Selectați numerele de telefon sau adresele de e-mail din liste prin selectarea .

La introducerea unei adrese de e-mail, dispozitivul va converti mesajul sub forma unui mesaj multimedia.

4 Apăsați pe [] → **Adăugare subiect** și adăugați un subiect pentru mesaj.

5 Selectați **Atingeți pentru a intra în mesaj** și introduceți textul mesajului.

Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați pe [▤] → **Introducere emoticon**.

6 Selectați și adăugați un element.

Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.

7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje**.

Mesajele sunt grupate în liste în funcție de contact, similar unei aplicații de tip mesager.

2 Selectați un contact.

3 Pentru un mesaj multimedia, selectați un mesaj pentru a vizualiza detaliile.

› Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirecționarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite și ascultarea mesajelor vocale,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat **1**.

2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a accesa serverul. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

Google Mail

Puteți prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afișate cu aldine.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcție de versiunea de software a dispozitivului.

› Trimiterea unui mesaj e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Mail**.
2. Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **OK**.
3. Apăsați pe [▤] → **Scrieți**.
4. Introduceți un nume sau o adresă în câmpul destinatar.
   Pentru a adăuga mai mulți destinatari, apăsați pe [▤] → **Adăugați Cc/Bcc**.
5. Introduceți un subiect şi un mesaj.
6. Pentru a ataşa un fişier imagine, apăsați pe [▤] → **Ataşați** → un fişier.
7. Selectați ✉ pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea mesajelor de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Mail**.
2. Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde mesajului, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați → **Redirecționați**.
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a vizualiza o atașare, selectați **Previzualizați**. Pentru a-l salva pe dispozitiv, selectați **Descărcați**.
- Pentru arhivarea mesajului, selectați **Arhivați**.
- Pentru ştergerea mesajului, selectați **Ştergeți**.
- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați sau .

› Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete

Puteți organiza mesajele de e-mail etichetând mesajele sau adăugând stele, pentru marcarea mesajelor importante. Puteți sorta mesajele după filtrul etichetei.

Adăugarea unei etichete la un mesaj

1. Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat pe un mesaj.
2. Selectați **Modificați etichetele**.
3. Selectați o etichetă pe care doriți să o adăugați şi selectați **OK**.

Filtrarea mesajelor

1. Din ecranul Mesaje primite, apăsați pe [] → **Accesați etichetele**.
2. Selectați eticheta mesajelor pe care doriți să le vizualizați.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **E-mail**.
2. Introduceți adresa de e-mail şi parola.
3. Selectați **Următor** (pentru conturi de e-mail generale, ca de exemplu Google Mail şi Yahoo) sau **Config. manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți comuta între conturile de e-mail; selectați numele unui cont în partea din stânga-sus a ecranului şi selectați un cont de unde doriți să preluați mesajele.

› Trimiterea unui mesaj e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **E-mail**.
2. Selectați .
3. Adăugați destinatarii mesajului dvs.
   - Introduceți adresele de e-mail manual, separându-le cu un punct şi virgulă.
   - Selectați adresele de e-mail din liste prin selectarea .
   - Pentru a adăuga alți destinatari, apăsați pe [] → **Adăugare Cc/Bcc**.
4. Selectați câmpul subiect pentru a introduce un subiect.

5 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul mesajului de e-mail.

6 Selectați **Ataşare** și atașați un fișier.
Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.

Nu puteți atașa fișiere protejate de Digital Rights Management (DRM) (Gestionarea digitală a drepturilor).

7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în outbox până când sunteți online și în aria de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **E-mail** → un cont de e-mail.

2 Apăsați pe [▭] → **Reîmprospătare** pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați ▲ sau ▼.
- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectați 📁.
- Pentru a șterge mesajul, selectați 🗑.
- Pentru a răspunde mesajului, selectați ✉ → **Răspuns**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați ✉ → **Transfer**.
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați ⌄ de lângă câmpul atașamente și apoi selectați un fișier. Pentru a salva atașamentul pe telefonul dvs., selectați 💾.

Discuții

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii și familia cu Google Talk™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.
   Lista de prieteni prezintă instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.
2. Apăsați pe [▤] → **Adăugați un prieten**.
3. Introduceți o adresă de e-mail a prietenului și selectați **Trimiteți o invitație**.

Când acceptă invitația, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

› Începerea unei conversații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.
2. Selectați un prieten din lista cu prieteni. Se deschide ecranul de conversații.
3. Introduceți mesajul și selectați **Trimiteți**.
   Pentru inserarea emoticonurilor, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Inserați un emoticon**.
4. Pentru a comuta între conversațiile active, apăsați pe [▤] → **Comutați conversațiile**.
5. Pentru a încheia conversația, apăsați pe [▤] → **Încheiați conversația**.

Social Hub

Aflați cum să accesați Social Hub™, aplicația integrată de comunicare pentru Social Network Service (SNS), e-mail, mesaje, mesaje instant (IM), contacte sau informații din calendar. Vizitați socialhub.samsungapps.com pentru mai multe detalii.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Social Hub**.

2 Consultați şi utilizați conținutul livrat de Social Hub.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți realiza fotografii la rezoluții de până la 2560 x 1920 pixeli (5 mega pixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 1280 x 720 pixeli.

- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Fotografierea

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

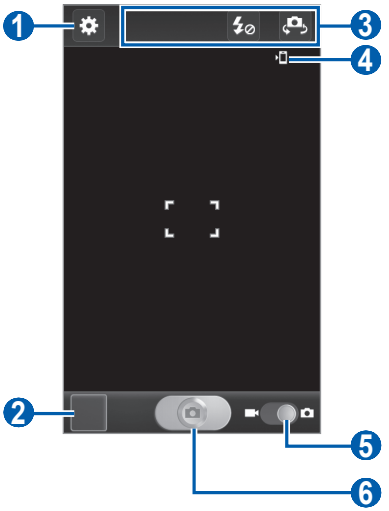

Număr	Funcție
1	Schimbați setările camerei foto.
2	Deschideți vizualizatorul de imagine pentru a vizualiza fotografile făcute.
3	Utilizați comenzile rapide ale camerei foto. • : Schimbați setările blițului. • : Comutați între obiectivul frontal şi cel din spate al camerei. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 67
4	Vizualizați locația de stocare implicită.
5	Comutați la camera video.
6	Realizați o fotografie.

3 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micşora.
De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete şi să le îndepărtați (apropiați degetele pentru a micşora).

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când fotografiați la rezoluția cea mai mare.

4 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de examinare.
Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins şi devine verde când subiectul este focalizat.

5 Selectați pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După efectuarea fotografiilor, selectați pictograma vizualizatorului de imagine pentru a vedea fotografiile făcute.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micşora, puneți două degete pe ecran şi îndepărtați-le (apropiați degetele pentru a micşora) sau atingeți de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Partajare**.
- Pentru a şterge o fotografie, selectați **Ştergere**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o fotografie, selectați **Mai multe** şi folosiți următoarele opțiuni:
  - **Setare ca**: Setați fotografia ca imagine de fundal sau ca imagine de identificator apelant pentru un contact.
  - **Redenumire**: Redenumiți un fişier foto.

› Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur şi simplu modul adecvat pentru condițiile de fotografiere şi subiecți.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Selectați → **Mod scenă** → o scenă.
3. Efectuați reglajele necesare.
4. Selectați pentru a fotografia.

› Realizarea unei fotografii în modul Autoportret

Puteți realiza în mod convenabil fotografii autoportret, utilizând obiectivul din față al camerei foto.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Selectați → **Autoportret**.
3. Efectuați reglajele necesare.
4. Selectați pentru a fotografia.

› Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaşte feţele oamenilor şi vă poate ajuta să captați fotografii ale acestora când zâmbesc.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Selectați → **Mod fotografiere** → **Foto. zâmbet**.
3. Efectuați reglajele necesare.
4. Selectați .
5. Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect.

   Dispozitivul va recunoaşte persoanele dintr-o imagine şi le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeşte, dispozitivul fotografiază automat.

› Realizarea unei fotografii panoramice

Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Acest mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Selectați → **Mod fotografiere** → **Panoramă**.
3. Efectuați reglajele necesare.
4. Selectați pentru a capta prima fotografie.
5. Deplasați lent dispozitivul în orice direcție și aliniați cadrul verde cu vizorul.

   Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
6. Repetați pasul 5 pentru a finaliza fotografia panoramică.

› Realizarea unei fotografii în mișcare

Puteți realiza imagini ale unui subiect aflat în mișcare și le puteți combina într-o singură fotografie, care redă acțiunea.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Selectați → **Mod fotografiere** → **Foto. cu acțiune**.
3. Efectuați reglajele necesare.
4. Selectați pentru a capta prima fotografie.
5. Mutați dispozitivul pentru a urma subiectul aflat în mișcare.

   Dispozitivul va realiza automat următoarele fotografii.
6. Continuați să urmăriți subiectul până când dispozitivul a realizat toate imaginile necesare pentru fotografia în mișcare.

› Realizarea unei fotografii în modul Desen animat

Puteți realiza fotografii cu efecte de desene animate.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Selectați → **Mod fotografiere** → **Desene animate**.
3. Efectuați reglajele necesare.
4. Selectați pentru a fotografia.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoportret	Comutați între obiectivul frontal și cel din spate al camerei.
Bliț	Modificați setările blițului; puteți porni sau opri manual blițul, sau puteți seta camera să folosească blițul automat atunci când este nevoie.
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere.
Mod scenă	Schimbați modul pentru scenă.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii.
Mod focalizare	Realizați fotografii în prim-plan sau setați camera foto să focalizeze pe subiect.
Numărăt. Inversă	Selectați întârzierea înainte de realizarea unei fotografii.

Opțiune	Funcție
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanță de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
ISO	Ajustați sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Contrast automat	Reglați automat contrastul dintre subiect şi fundal.
Etichetă GPS	Setați camera să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți fotografii în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
Salvare ca oglindit	Setați camera foto să întoarcă automat imaginea atunci când realizați o fotografie cu obiectivul frontal al camerei foto.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate.
Reinițializare	Reinițializați meniurile şi opțiunile de fotografiere.

› Înregistrare videoclip

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.

2 Pentru a comuta la camera video, glisați cursorul la camera video.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

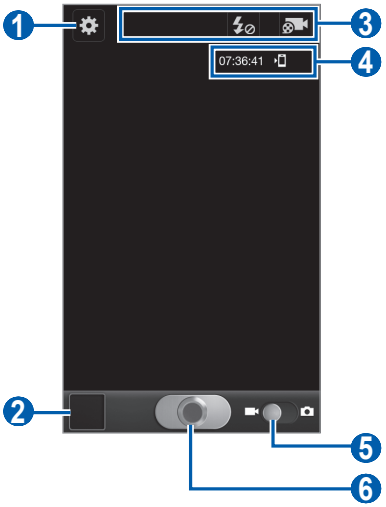

Număr	Funcție
1	Modificați setările camerei video.
2	Deschideți vizualizatorul de imagine pentru a vedea videoclipurile pe care le-ați înregistrat.

Număr	Funcție
❸	Utilizați comenzile rapide ale camerei video. • : Schimbați setarea blițului. • : Schimbați modul de înregistrare sau comutați între obiectivul frontal şi cel din spate al camerei foto. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 67
❹	Verificați starea camerei video. • 07:36:41 : Lungimea unui videoclip ce poate fi înregistrat (în funcție de memoria disponibilă) • : Locație de stocare implicită
❺	Comutați la camera foto.
❻	Înregistrați un videoclip.

4 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micşora.
De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete şi să le îndepărtați (apropiați degetele pentru a micşora).

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

5 Selectați pentru a începe înregistrarea.

6 Selectați pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați pictograma de vizualizare a imaginii pentru a vedea videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda un videoclip, selectați .

- Pentru a trimite un videoclip, selectați **Partajare**.
- Pentru a şterge un videoclip, selectați **Ştergere**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru un videoclip, selectați **Mai multe** şi folosiți următoarele opțiuni:
  - **Red.**: Redați un videoclip.
  - **Redenumire**: Redenumiți un fişier video.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Bliț	Schimbați setările blițului; puteți porni şi opri manual blițul.
Mod Înregistrare	Schimbați modul de înregistrare.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii.
Numărăt. Inversă	Selectați intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanță de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Salvare ca oglindit	Setați camera foto să întoarcă automat imaginea atunci când înregistrați un videoclip cu obiectivul frontal al camerei foto.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Reinițializați meniurile şi opțiunile de fotografiere.

› Editarea pictogramelor comandă rapidă

Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.

1. Din ecranul de previzualizare, selectați ⚙ → **Editare comenzi rapide** sau apăsați pe [▤] → **Editare comenzi rapide**.
2. Țineți apăsată o pictogramă din lista de opțiuni și glisați-o spre zona comenzii rapide.

   Pentru a elimina comenzi rapide, țineți apăsată o pictogramă și glisați-o în lista de opțiuni.
3. Apăsați pe [↩] pentru a reveni la ecranul de previzualizare.

Videoclipuri

Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri. Playerul video acceptă următoarele formate de fișier: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec video: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Codec audio: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9).

- Dispozitivul acceptă rezoluții video de până la 1280 x 720 pixeli, în funcție de formatul de fișier.
- În funcție de versiunea de software a telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Videoclipuri**.
2. Selectați un videoclip pentru redare.
3. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare peisaj.

4 Controlați redarea cu următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Modificați raportul ecranului video.
	Reîncepeți redarea; derulați înapoi (atingeți în interval de 2 secunde); deplasați-vă înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
	Întrerupeți redarea; selectați pentru a relua redarea.
	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).
	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
	Reglați volumul.

Galerie

Aflați cum să vizualizați fotografii și să redați videoclipuri salvate în memoria și pe cartela de memorie a dispozitivului.

› Formate de fișier acceptate

Tip	Format
Imagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec video: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Codec audio: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9)

- Dispozitivul acceptă rezoluţii video de până la 1280 x 720 pixeli, în funcţie de formatul de fişier.
- Evitaţi blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui disc DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcţie de versiunea de software a telefonului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierelor.

› Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Galerie**.
2. Selectaţi un folder.
3. Pentru a schimba modul de vizualizare, selectaţi sau în partea de sus dreapta a ecranului.
4. Selectaţi o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizaţi următoarele opţiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulaţi la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micşora, atingeţi ecranul cu două degete şi îndepărtaţi-le (apropiaţi degetele pentru a micşora).
- Pentru a trimite o fotografie, selectaţi **Trimitere prin**.
- Pentru a şterge o fotografie, selectaţi **Ştergere**.
- Pentru a partaja o fotografie prin intermediul AllShare sau o reţea de socializare, apăsaţi pe [▭] → **Partajare prin**.
- Pentru a seta o fotografie ca fundal sau o imagine de identificare a apelantului, apăsaţi pe [▭] → **Setare ca**.

- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o fotografie, apăsați pe [▤] → **Mai multe** şi folosiți următoarele opțiuni:
  - **Copiere**: Copiați un fişier foto.
  - **Imprimare**: Imprimați o fotografie cu ajutorul unei conexiuni WLAN. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
  - **Editare**: Editați o fotografie. ► pag. 70
  - **Trunchiere**: Tăiați o imagine dintr-o fotografie.
  - **Rotire stânga**: Rotiți fotografia în sens invers acelor de ceasornic.
  - **Rotire dreapta**: Rotiți fotografia în sensul acelor de ceasornic.
  - **Expunere diapozitive**: Începeți o expunere de diapozitive în fişierul selectat.
  - **Redenumire**: Redenumiți un fişier foto.
  - **Detalii**: Vizualizați detaliile fotografiei.

› Redarea unui videoclip

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Galerie**.
2. Selectați un videoclip (cu pictograma ▶) pentru a-l reda.
3. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare peisaj.
4. Controlați redarea cu tastele virtuale. ► pag. 67

Editor foto

Puteți edita fotografii şi aplica diferite efecte.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Editor foto**.
2. Selectați **Selectare imagine** → o imagine.
   Pentru a realiza o fotografie nouă, selectați **Realizare fotografie**.

3 Selectați → **Selecție nouă** → **OK**.
   - Pentru a adăuga sau tăia din chenarul de selectare, selectați → **Adăugare la selecție** sau **Eliminare din selecție**.
   - Pentru a restabili selectarea anterioară, selectați → **Inversare selecție**.
   - Pentru a schimba mărimea de selectare, selectați .
   - Pentru a roti sau răsturna imaginea, selectați .
   - Pentru a decupa o imagine, selectați .
   - Pentru a anula sau a reface ultima acțiune, selectați sau .
4 Glisați degetul peste zona pe care doriți să o selectați.
5 Selectați pentru aplicarea un efect de culoare, sau selectați pentru aplicarea unui efect de filtru.
   Pentru a utiliza instrumente suplimentare, cum ar fi copierea şi deformarea, selectați .
6 Selectați tipul de efect pe care doriți sa îl aplicați.
7 Reglați imaginea după cum doriți (dacă este necesar) şi apoi selectați **Gata**.
8 Când ați terminat, apăsați pe [▤] → **Salvare**.
9 Introduceți un nume pentru imagine şi selectați **OK**.

Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fişier: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- În funcție de versiunea de software a telefonului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierelor.

› Adăugarea de fişiere muzicale pe dispozitiv

Începeţi prin transferul fişierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcaţi de pe reţeaua Wi-Fi. ► pag. 88
- Descărcaţi de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 109
- Primiţi prin Bluetooth. ► pag. 101
- Copiaţi pe cartela de memorie. ► pag. 110
- Sincronizarea cu Windows Media Player 11. ► pag. 109

› Redarea muzicii

După transferul fişierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Muzică**.
2. Selectaţi o categorie muzicală → un fişier muzical.
3. Controlaţi redarea cu următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcţie
	Reglaţi volumul.
	Activaţi sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
	Activaţi modul Amestecare.
	Schimbaţi modul de repetare (oprit, se repetă un fişier sau se repetă toate fişierele).
	Reîncepeţi redarea; derulaţi înapoi (atingeţi în interval de 2 secunde); deplasaţi-vă înapoi într-un fişier (ţineţi apăsat).
	Întrerupeţi redarea; selectaţi pentru a relua redarea.
	Derulaţi înainte; vă deplasaţi înainte într-un fişier (ţineţi apăsat).

- Puteți controla playerul muzical cu ajutorul căştilor. În modul Repaus, țineți apăsat butonul căştii pentru a lansa playerul muzical. Apăsați butonul căştii pentru a începe sau întrerupe redarea.
- SRS CS Headphone™ oferă o experiență de sunet surround pe 5.1 canale pe căştile standard sau cele de tip earbud, atunci când se ascultă un conținut multicanal, cum ar fi filmele pe DVD.
- WOW HD™ îmbunătățeşte semnificativ calitatea de redare a sunetelor, oferind o experiență dinamică de divertisment 3D, cu un bas puternic şi profund şi cu o claritate a frecvențelor ridicate care permite detalii precise.

› Crearea unei liste de redare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Muzică**.
2. Selectați **Liste de redare**.
3. Apăsați pe [▤] → **Creare**.
4. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare şi selectați **Salvare**.
5. Selectați **Adăugare muzică**.
6. Selectați fişierele pe care doriți să le includeți şi selectați **Adăugat**.

În timpul redării, puteți adăuga fişiere la o listă de redare apăsând [▤] → **Adăugare la lista de redare**.

› Adăugarea pieselor la lista rapidă

Puteți adăuga piese la lista rapidă şi le puteți salva ca listă de redare. În timpul redării, apăsați pe [▤] → **Adăug. la listă rap.** pentru a adăuga piesa curentă la lista rapidă.

Pentru a accesa lista rapidă, din ecranul principal al playerului muzical, selectați **Liste de redare** → **Listă rapidă**. Pentru a salva lista rapidă ca listă de redare, apăsați pe [▤] → **Salvare ca listă de redare**.

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.

2 Apăsați pe [▤] → **Setări**.

3 Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
Egalizator	Selectați un tip de egalizator implicit.
Efecte de sunet	Selectați un efect de sunet.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.
Vizualizare	Afișați o vizualizare animată în timpul redării.

Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online, căuta și cumpăra cântecele dvs. preferate.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Music Hub**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați caseta de bifare de lângă **Nu se afișează pentru 90 (de) zile** și selectați **Confirm.**

3 Căutați cântece și previzualizați sau cumpărați cântecele preferate.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica și știrile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați căștile, care servesc drept antenă radio.

› Ascultarea radioului FM

1 Introduceți căștile în dispozitiv.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.

Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea automată.

3 Selectați postul de radio dorit din lista posturilor și apăsați pe [⮌] pentru a reveni la ecranul radioului FM.

4 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

Număr	Funcție
1	Porniți sau opriți radioul FM.
2	Căutați un post de radio disponibil.

Număr	Funcție
❸	Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.
❹	Reglați volumul.
❺	Acordați fin frecvența.

› Salvarea automată a unui post de radio

1. Introduceți căștile în dispozitiv.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.
3. Apăsați pe [▤] → **Căutare** → o opțiune de scanare.
   Radioul FM scanează şi salvează automat posturile disponibile.
4. Selectați postul de radio dorit din lista posturilor şi apăsați pe [↩] pentru a reveni la ecranul radioului FM.

› Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

1. Introduceți căştile în dispozitiv.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.
3. Selectați ⏻ pentru a porni radioul FM.
4. Derulați la postul de radio dorit.
5. Selectați + pentru a adăuga pe lista de favorite.

› Particularizarea setărilor radioului FM

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.

2 Apăsați pe [▤] → **Setări**.

3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
REGIUNE	Selectați regiunea dvs.
Redare în fundal	Stabiliți dacă radioul FM va funcționa sau nu în fundal, în timp ce utilizați alte aplicații. Dacă această caracteristică este activată, puteți controla radioul FM de la panoul de comenzi rapide.
Afişare ID post	Stabiliți dacă se va afişa identificatorul postului pe ecranul radioului FM; identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.
Frecvență alternativă	Stabiliți dacă radioul FM încearcă sau nu să se reacordeze pe frecvența unui post de radio când semnalul este slab.
Oprire FM automată	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Game Hub

Aflați cum să jucați jocuri de socializare şi premium.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Game Hub**.
2. Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați caseta de bifare de lângă **Nu se afișează pentru 90** şi selectați **Confirmare**.
3. Selectați şi instalați un joc.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

- Jocurile disponibile pot diferi în funcție de furnizorul de servicii sau de regiune.
- Este posibil ca opțiunile şi comenzile jocurilor să difere.

Informații personale

Agendă

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Agendă**.
2. Selectați .
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Introduceți informațiile de contact.
5. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură**.
2. Introduceți un număr de telefon.
3. Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact**.
4. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
5. Introduceți informațiile de contact.
6. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Agendă**.
2. Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
   De asemenea, puteți glisa degetul de-a lungul indexului din partea dreaptă pentru a derula rapid prin listă.
3. Selectați numele unui contact.

După ce ați găsit contactul, puteți utiliza următoarele operații:

- Pentru a apela contactul, selectați sau .
- Pentru a trimite un mesaj, selectați .
- Pentru a seta contactul ca favorit, selectați .
- Pentru a edita informațiile despre contact, apăsați pe [] → **Editare**.

› Setarea unui număr de apelare rapidă

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Agendă**.
2. Apăsați pe [] → **Mai multe** → **Setare pentru apelare rapidă**.
3. Selectați un număr de locație → un contact.
4. Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).

Puteți apela rapid acest număr ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

› Crearea cărții de vizită

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Agendă**.
2. Apăsați pe [▤] → **Profilul meu**.
3. Introduceți-vă detaliile personale.
4. Selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

› Preluarea contactelor din rețelele de socializare

Puteți vizualiza lista conturilor rețelelor de socializare și puteți selecta un cont pentru a adăuga un contact de pe site-ul de socializare la contactele de pe telefon.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Agendă**.
2. Apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Vizualizare prieteni**.
3. Selectați un cont.
4. Selectați contactele și selectați **Adaugă**.

Puteți să adăugați comentarii la mesajele încărcate de contactele dvs. și să le vizualizați fotografiile partajate. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Agendă** → un contact → **Activit.** sau **Media**.

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte şi trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Agendă**.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Grupuri**.
3. Apăsați pe [▤] → **Creare**.
4. Introduceți un nume şi selectați un ton de apel pentru grup.
5. Selectați **Adăugare membru**, alegeți contactele pe care doriți să le adăugați la grup, şi apoi selectați **Adaugă**.
6. Selectați **Salvare**.

› Copierea contactelor

Pentru a copia contactele de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Agendă**.
2. Apăsați pe [▤] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Alegeți contactele pe care doriți să le copiați şi apoi selectați **Import**.

Pentru a copia contactele pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Agendă**.
2. Apăsați pe [▤] → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
3. Alegeți contactele pe care doriți să le copiați şi apoi selectați **Export** → **OK**.

› Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa fişierele contactelor (format vcf) de pe o cartelă de memorie pe aparatul dvs.,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Agendă**.
2. Apăsaţi pe [▤] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD**.
3. Selectaţi o locaţie de memorie.
   Dacă aveţi mai mult de un cont, selectaţi un cont la care doriţi să adăugaţi contactul.
4. Selectaţi o opţiune pentru a importa fişierul unui singur contact, fişiere de contacte multiple, sau toate fişierele contactelor, şi selectaţi **OK**.
5. Alegeţi fişierele de contact pentru import şi selectaţi **OK**.

Pentru a exporta contacte de pe aparatul dvs. pe o cartelă de memorie,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Agendă**.
2. Apăsaţi pe [▤] → **Import/Export** → **Export pe cartela SD**.
3. Selectaţi **OK** pentru a confirma.

Calendar

Învăţaţi să creaţi şi să gestionaţi evenimente zilnice, săptămânale sau lunare şi să setaţi alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

› Crearea unui eveniment

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Calendar**.
2. Selectaţi **Atingeţi pentru a crea un eveniment** sau apăsaţi pe [▤] → **Creare**.

3 Dacă apare un mesaj de alertă despre sincronizarea calendarului, selectați **OK**.

4 Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.

5 Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Calendar**.

2 Selectați un mod de vizualizare din partea de sus a calendarului.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Calendar**.

2 Selectați o dată din calendar. În vizualizarea de tip lună, zilele cu evenimente programate sunt indicate printr-un mic pătrat.

- Pentru a vă deplasa la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, apăsați pe [▤] → **Acces.**, introduceți data selectând **+** sau **-**, şi selectați **Afiş.**
- Pentru a selecta data de astăzi, apăsați pe [▤] → **Azi**.

3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Puteți trimite evenimentul altor persoane apăsând [▤] → **Trimitere prin** → o opțiune.

› Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei pentru eveniment va apărea la ora specificată.

1 Deschideți panoul de comenzi rapide din partea de sus a ecranului.

2 Selectați un memento pentru a vizualiza mai multe detalii despre eveniment.

3 Pentru a amâna sau anula alarma, selectați căsuța de selectare de lângă evenimentele dorite şi apoi selectați **Amânare** sau **Oprire**.

Activitate

Aflați cum puteți să creați o listă de sarcini virtuale şi să setați alarme pentru a vă aminti de activități importante sau pentru a seta prioritatea.

› Crearea unei activități

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Activitate**.

2 Selectați **Creare activitate**.

3 Introduceți detaliile activității.

4 Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea unei activități

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Activitate**.

2 Apăsați pe [▤] → **Listare după** → o opțiune pentru sortarea activităților.

3 Selectați o activitate pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru activitățile completate cu termen limită expirat, puteți seta starea acestora ca fiind completate selectând caseta de bifare.

Puteți trimite activitatea altor persoane apăsând pe [▤] → **Partajare** → o opțiune.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Notă**.
2. Dacă există o notă salvată, selectați **Creare notă**.
3. Introduceți textul notei şi selectați **Salvare**.

› Vizualizarea notelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Notă**.
2. Apăsați pe [▤] → **Căutare** pentru a căuta o notă (dacă este necesar).
3. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
   - Pentru a edita o notă, selectați .
   - Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o notă, selectați .

Instrument	Funcție
	Ştergeți nota.
	Schimbați fundalul color al notei.
	Blocați nota.
	Imprimați nota cu ajutorul unei conexiuni WLAN. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

Puteți trimite nota altor persoane apăsând pe [▤] → **Trimitere** → o opțiune.

Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

› Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Înregistrare voce**.
2. Selectați **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.
3. Vorbiți în microfon.
4. Când ați terminat, selectați **Oprire**.
   Nota dvs. este salvată automat.
5. Pentru a înregistra mai multe note vocale, selectați **Înreg.** din nou.

› Redarea unei note vocale

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Înregistrare voce**.
2. Selectați **Listă**.
3. Selectați o notă vocală pentru redare.

Puteți trimite nota vocală altor persoane apăsând pe [▭] → **Partajare** → o opțiune.

Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.

- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea paginilor Web

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.

Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii Web și selectați →.

2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Introduceți adresa URL a unei pagini Web pe care doriți să o accesați.
2	Deschideți o listă de marcaje salvate, pagini frecvent vizitate şi istoricul Internet recent.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micşora, atingeți ecranul cu două degete şi îndepărtați-le (apropiați degetele pentru a micşora).
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați pe [▤] → **Fereastră nouă**.
- Pentru vizualizarea ferestrelor curent active, apăsați pe [▤] → **Ferestre**. Puteți deschide mai multe pagini şi vă puteți deplasa înainte şi înapoi între acestea.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, apăsați pe [▤] → **Luminoz. navigator**. În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
- Pentru a reîncărca pagina Web curentă, apăsați pe [▤] → **Reîmprospătare**.
- Pentru a trece la pagina următoare din istoric, apăsați pe [▤] → **Redirecționare**.
- Pentru a marca pagina Web curentă, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Adăugare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la această pagină Web pe ecranul Repaus, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Adăugare comandă rapidă la ecranul principal**.
- Pentru a căuta text în pagina Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Găsire în pag.**
- Pentru a vizualiza detaliile paginii Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Info. pag.**

- Pentru a trimite altora adresa URL a paginii Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Partaj. pagină**.
- Pentru a vizualiza istoricul de descărcare, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Descărcări**.
- Pentru a particulariza setările de navigare, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Setări**.
- Pentru a tipări pagina Web sau ecranul curent cu ajutorul unei imprimante conectate, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

› Căutarea informației vocal

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Internet**.
2. Selectați câmpul de introducere al adresei URL.
3. Selectați 🎤.
4. Selectați **Rostiți acum** (dacă este necesar).
5. Rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului dvs.
   Dispozitivul caută informații şi pagini web în legătură cu cuvântul.

› Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoaşteţi adresa URL a paginii Web, puteţi adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Internet**.
2. Selectaţi → **Marcaje**.
3. Selectaţi **Adăugat**.
   Pentru a marca pagina web pe care o vizualizaţi, săriţi la pasul 5.
4. Introduceţi un titlu de pagină şi o adresă Web (URL).
5. Selectaţi **OK**.

Din lista cu marcaje, ţineţi apăsat pe un marcaj şi utilizaţi următoarele opţiuni:

- Pentru a deschide pagina web în această fereastră, selectaţi **Deschidere**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectaţi **Desc. în fer. nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectaţi **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Repaus, selectaţi **Adăugare comandă rapidă la ecranul principal**.
- Pentru a trimite adresa Web (URL) a paginii Web altor persoane, selectaţi **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa Web (URL) a paginii Web, selectaţi **Cop. link URL**.
- Pentru a şterge marcajul, selectaţi **Ştergere marcaj**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectaţi **Setare ca pagină de pornire**.

› Accesarea paginilor vizitate frecvent sau a istoricului recent

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
2. Selectați → **Cel mai vizitat** sau **Istoric**.
3. Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Puteți adăuga o pagină Web la lista de marcaje selectând .

Hărți

Aflați cum să utilizați Google Maps™ pentru a vă afla locația, pentru a căuta străzi, orașe sau țări pe harta online și pentru a primi indicații de orientare.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Căutarea unei anumite locații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**. Harta va afișa locația dvs. curentă.
2. Apăsați pe [] → **Căutare**.
3. Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați .
   - Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
   - Pentru a vizualiza lista cu toate rezultatele căutării, selectați .
   - Pentru a mări sau pentru a micșora, selectați sau .
   - Pentru a căuta un loc în apropierea dvs., selectați .
   - Pentru adăugarea de straturi pe hartă, selectați .
   - Pentru vizualizarea în relief, selectați .

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.

2 Apăsați pe [▤] → **Indicații de orientare**.

3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau pentru a indica locația pe hartă, selectați → **Agendă** sau **Punct pe hartă**.

4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Traseu**.

5 Selectați un traseu de deplasare pentru a vizualiza detaliile călătoriei (dacă este necesar).

6 Selectați .
Ruta este indicată pe hartă. Pentru a vizualiza numai o parte din rută, selectați sau .

7 Când ați terminat, apăsați pe [▤] → **Curățați harta**.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Latitude**.
Aparatul se conectează automat la Latitudine.

2 Selectați → **Selectați dintre persoanele din agendă** sau **Adăugați prin adresa de e-mail**.

3 Alegeți un prieten pe care doriți să îl adăugați sau introduceți o adresă de e-mail și apoi selectați **Adăugați prieteni**.

4 Selectați **Da**.
Când prietenul acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.

5 Apăsați pe [▤] → **Vedeți harta**.
Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

Locații

Aflați cum să căutați o locație în jurul dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Locații**.

2 Selectați o categorie.
Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.

3 Selectați numele unui loc pentru a vedea detalii.

4 Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectați .
Pentru a vizualiza ruta către un loc definit, selectați .
Pentru vizualizarea unui număr de telefon al unui loc definit, selectați .

Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS și vizualizați destinația prin ghidare vocală.

- Hărțile de navigație, locația dvs. curentă, precum și alte date de navigare pot diferi față de informațiile locației actuale. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului, precum și altor factori care ar putea să vă afecteze conducerea, și să urmați toate semnele de siguranță precum și regulile de circulație, atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigare**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Accept**.

3 Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:

- **Rostiți destinația**: Spuneți destinația dvs. ca " Navigate to destinație ".
- **Introduceți destinația**: Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
- **Agendă**: Selectați destinația dintre adresele de contact.
- **Locații cu stea**: Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin YouTube.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Urmărirea videoclipurilor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
2. Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Accept**.
3. Selectați un videoclip din listă.
4. Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
5. Controlați redarea cu pictogramele de pe ecran.

› Partajarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
2. Selectați un videoclip.
3. Selectați **More** → **Share** → o opțiune.

› Încărcarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
2. Apăsați pe [▤] → **Upload** și selectați un videoclip. Treceți la pasul 7.
   Dacă doriți să încărcați videoclipuri noi, selectați pentru a porni camera foto.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
4. Selectați pentru a începe înregistrarea.
5. Selectați pentru a opri înregistrarea.
6. Selectați **Salvare** pentru a încărca videoclipul pe care l-ați înregistrat.
7. Introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Conectați-vă**.
8. Introduceți detaliile încărcării și selectați **Upload**.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicații direct pe telefonul dvs. Cu numeroase aplicații, jocuri, ştiri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate şi multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței telefoniei mobile.

Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicații în întregime optimizate. Explorați aplicațiile uimitoare şi îmbunătăți activitatea telefonului dvs.

- Funcția poate fi indisponibilă şi depinde de zona dvs. sau de furnizorul de servicii.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Samsung Apps**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii şi condițiile şi selectați **Acceptare**.

3 Căutați aplicații şi descărcați-le după preferințe.

Android Market

Puteți descărca jocuri, tonuri de sonerie sau alte aplicații din Android Market.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Market**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Accept**.

3 Căutați un fişier şi descărcați-l pe dispozitiv. ► pag. 39

Ştiri şi meteo

Învăţaţi să vizualizaţi informaţiile despre vreme şi să citiţi ştirile principale şi alte articole noi.

› Vizualizarea informaţiilor meteo

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Ştiri şi meteo**.

2 Selectaţi **Google Weather** în partea superioară a ecranului. Aparatul dvs. caută locaţia dvs. curentă şi afişează informaţiile meteo.

Puteţi modifica locaţia pentru a vizualiza informaţiile meteo pentru altă regiune. Apăsaţi pe [▤] → **Setări** → **Setările Google Weather** şi debifaţi caseta de selectare de lângă **Utilizaţi Locaţia mea**. Apoi selectaţi o locaţie în **Setaţi locaţia**.

› Citirea articolelor noi

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Ştiri şi meteo**.

2 Derulaţi stânga la un subiect de ştiri din partea superioară a ecranului.

3 Selectaţi un articol pentru a-l deschide.

Pentru a adăuga teme noi, apăsaţi pe [▤] → **Setări** → **Setările Ştiri Google** → **Selectaţi subiectele de ştiri**.

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații la o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth**.
2. Selectați **Bluetooth** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.

› Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări Bluetooth** → **Căutare dispozitive**.

2 Selectați un dispozitiv.

3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului.

Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

› Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1 Selectați un fişier sau un element, de exemplu, un contact, un eveniment din calendar, o notă, sau un fişier media dintr-o aplicație adecvată sau din **Fişierele mele**.

2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați şi asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

› Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Vizibil**.

Dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth timp de 120 de secunde.

2 Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).

3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv.

Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

› Activarea caracteristicii WLAN

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

O rețea WLAN care rulează în fundal va consuma puterea bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

› Localizarea și conectarea la o rețea WLAN

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
   Dispozitivul va căuta automat rețelele WLAN disponibile.
2. Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**.
3. Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).
4. Selectați **Conectare**.

› Adăugarea manuală a unei rețele WLAN

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
2. Introduceți identificatorul SSID pentru rețea și selectați tipul de securitate.
3. Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
4. Selectați **Salvare**.

› Conectarea la o rețea WLAN utilizând WPS (configurare Wi-Fi protejată)

Utilizând WPS, vă puteți conecta la o rețea securizată.

Pentru conectarea la o rețea WLAN cu butonul WPS,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Selectați **Buton conexiune WPS**.
3. Apăsați, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de acces.

Pentru conectarea la o rețea WLAN cu un cod PIN pentru WPS,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Alegeți o rețea indicată de pictograma WPS și selectați **PIN WPS**.
3. La punctul de acces, introduceți codul PIN și apăsați pe butonul de pornire.

AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea WLAN.

Mai întâi, trebuie să activați caracteristica WLAN și să adăugați un profil WLAN. ► pag. 102

- Unele formate de fișiere acceptate pot varia în funcție de software-ul dispozitivului.
- Este posibil ca, în funcție de dispozitivele compatibile DLNA, redarea unor fișiere pe dispozitivele respective să nu fie posibilă.

› Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fişierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fişierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activaţi partajarea fişierelor media.

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **AllShare**.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Setări**.

3 Reglaţi următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opţiune	Funcţie
Nume dispozitiv	Introduceţi un nume pentru dispozitivul dvs. ca server media.
Partaj. video	Activaţi partajarea fişierelor video cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Partajare imagine	Activaţi partajarea fişierelor imagine cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Partajare fişier audio	Activaţi partajarea fişierelor muzicale cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Încărcare de pe alte dispozitive	Stabiliţi dacă veţi accepta încărcarea de materiale de pe alte dispozitive.
Memorie implicită	Selectaţi locaţia implicită de memorie pentru salvarea fişierelor media descărcate.
Subtitrări	Stabiliţi afişarea de subtitrări.

› Redarea fişierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **AllShare**.
2. Selectaţi **Dispozitivul meu**.
3. Selectaţi o categorie media şi un fişier.
4. Selectaţi un player—cel care va reda fişierul media. Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
5. Controlaţi redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcţie de conexiunea de reţea şi de serverul conectat.

› Redarea fişierelor de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **AllShare**.
2. Selectaţi **Disp. la dis.**
   Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
3. Selectaţi un aparat ca server media—cel care conţine fişierele media.
4. Selectaţi o categorie media şi un fişier.
5. Selectaţi un player—cel care va reda fişierul media.
   Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
6. Controlaţi redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Partajare rețea mobilă

Aflați cum puteți seta dispozitivul ca modem fără fir sau punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive, și partajați conexiunea rețelei mobile a dispozitivului.

› Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin WLAN

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Partajare conexiune internet**.
2. Selectați **Setări hotspot portabil Wi-Fi** → **OK**.
3. Selectați **Hotspot portabil Wi-Fi** → **Da** pentru activarea hotspot-ului WLAN.
4. Selectați **Config. hotspot portabil Wi-Fi** pentru a configura setările rețelei să utilizeze dispozitivul ca punct de acces:

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Vizualizați și editați numele dispozitivului care va fi arătat dispozitivelor externe.
Securitate	Selectați tipul de siguranță.

5. Când ați terminat, selectați **Salvare**.
6. De la alt dispozitiv, localizați numele aparatului dvs. în lista de conexiuni disponibile și conectați la rețea.

   Aparatul dvs. partajează conexiunea la rețeaua mobilă de pe alt dispozitiv.

› Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin USB

1. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Partajare conexiune internet**.
3. Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa funcția de furnizare acces la Internet prin USB.

   Aparatul dvs. partajează conexiunea rețelei mobile pe PC.

   Pentru a opri partajarea conexiunii la rețea, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Metoda de partajare pentru conexiunea la rețea poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Învățați să activați serviciile de localizare.

Pentru a recepționa un semnal GPS mai bun evitați folosirea aparatului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

Nu atingeți zona internă a antenei şi nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații și pentru a căuta pe hartă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate**.

2 Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea funcției WLAN și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru găsirea locației.
Utilizare asistare cu senzori	Folosiți senzorii în scopul intensificării poziționării pietonale atunci când semnalul GPS este obstrucționat. Pot exista variații între estimările senzorului și locația dvs. efectivă.

Conexiuni PC

Aflați cum puteți conecta dispozitivul la un PC cu un cablu USB, în moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți sincroniza fișierele cu Windows Media Player, puteți transfera direct date la și de la dispozitivul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.

Pentru a utiliza conexiunile PC, trebuie să dezactivați modul Depanare USB. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Aplicații** → **Dezvoltare**, apoi debifați căsuța de selectare de lângă **Depanare USB**.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies funcționează atât pe computerele Windows, cât şi Macintosh.

1. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.

   Samsung Kies va fi lansat automat.

   Dacă Samsung Kies nu este lansat automat, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC-ul dvs.

2. Copiați fişierele de pe PC pe dispozitiv.

   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Sincronizarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe PC.

1. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.

   În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.

2. Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fişierele muzicale.
3. Editați sau introduceți numele dispozitivului în fereastra apărută (dacă este necesar).
4. Selectați şi glisați fişierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
5. Începeți sincronizarea.

› Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc externă şi puteți accesa directorul cu fişiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, puteți să accesați directorul de fişiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.

Directorul de fişiere din cartela de memorie va apărea ca disc extern, separat de memoria internă.

1. Dacă doriți să transferați fişiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Utilitare USB** → **Conectare spațiu de stocare la PC**.
3. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
4. Selectați **Conectare spațiu de stocare USB**.
5. Deschideți directorul pentru a vizualiza fişierele.
6. Copiați fişierele de pe PC pe cartela de memorie.
7. Când ați terminat, selectați **Deconectare spațiu de stocare de la PC**.

Pentru a deconecta aparatul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB de pe bara de activități Windows şi faceți clic pe opțiunea de deconectare a dispozitivului de stocare în masă în condiții de siguranță. Apoi, decuplați cablul de date pentru PC de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) și puteți conecta rețeaua privată în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.

Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conexiune trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

› Configurarea conexiunilor VPN

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.
2. Selectați un tip VPN.
3. Particularizați informațiile de conexiune.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume VPN	Introduceți un nume pentru server-ul VPN.
Setare server VPN	Introduceți adresa IP a server-ului VPN.
Activare Criptare	Setați criptarea server-ului VPN.
Setare tastă pre-partajată IPsec	Introduceți o tastă prepartajată.
Activare Secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare secret L2TP	Introduceți parola secretă L2TP.

Opțiune	Funcție
Setare certificat de utilizator	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Setare certificat CA	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificat pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Domenii de căutare DNS	Introduceți adresa serverului cu numele domeniului (DNS).

4 Când ați terminat, apăsați pe [▤] → **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN**.

2 Selectați o rețea privată de conectare.

3 Introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Conectare**.

Instrumente

Ceas

Aflați cum să setați și să controlați alarme și ceasuri pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul și ceasul de birou.

› Setarea unei alarme noi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Alarmă**.
2. Selectați **Creare alarmă**.
3. Setați detaliile alarmei.
   Selectați căsuța de selectare de lângă **Alarmă inteligentă** pentru a activa sunete simulate din natură cu ecranul de alarmă, anterior alarmei principale.
4. Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, glisați spre dreapta.
- Pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp, glisați spre stânga.

› Ștergerea unei alarme

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Alarmă**.
2. Apăsați pe [▤] → **Ștergere**.
3. Selectați alarmele care se vor șterge.
4. Selectați **Ștergere**.

› Crearea unui ceas global

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Ora pe glob**.
2. Selectați **Adăugare oraș**.
3. Introduceți un nume de oraș sau selectați unul din lista de orașe.
   Pentru a selecta un oraș în vizualizarea Harta lumii, selectați .
4. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-3.

Pentru aplicarea orei de vară ceasurilor, apăsați și mențineți apăsat un ceas și selectați **Setări DST**.

› Utilizarea cronometrului

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Cronom.**
2. Selectați **Start** pentru a porni cronometrul.
3. Selectați **Tur** pentru a înregistra timpii de parcurgere ai unui tur.
4. Când ați terminat, selectați **Oprire**.
5. Selectați **Reinițializare** pentru a șterge timpii înregistrați.

› Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.
2. Setați durata pe care doriți să o contorizați.
3. Selectați **Start** pentru a începe numărătoarea inversă.
4. Când temporizatorul se oprește, glisați spre dreapta.

› Utilizarea ceasului de birou

Ceasul de birou afişează ora şi data curentă, precum şi vremea.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Ceas** → **Ceas de birou**.
2. Selectaţi pentru a seta un ceas în repaus.
3. Apăsaţi pe [ ] → **Setări**.
4. Modificaţi următoarele opţiuni:

Opţiune	Funcţie
Ascundere bară de stare	Setaţi dacă doriţi să fie afişată bara de stare în partea de sus a ecranului.
Fundal	Selectaţi o imagine de fond pentru ceasul în repaus.
Afişare Timp/ Calendar	Stabiliţi afişarea ceasului sau a calendarului.
AccuWeather	Stabiliţi afişarea vremii pentru locaţia dvs. curentă. De asemenea, puteţi seta ca ceasul de birou să se actualizeze automat cu ultimele informaţii şi puteţi selecta o unitate de măsură a temperaturii.
Luminozitate	Setaţi luminozitatea ecranului.
Resetare la val. implic.	Reiniţializaţi setările ceasului de birou la valorile implicite din fabrică.
Setări andocare	Setaţi utilizarea difuzorului conectat al staţiei de andocare atunci când dispozitivul este conectat la staţia de andocare a unei maşini sau la o staţie de andocare de birou.

Calculator

Învățați să efectuați calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un dispozitiv handheld sau la un calculator de birou.

› Efectuarea calculelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Rotiți dispozitivul la vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul științific. Dacă dezactivați funcția de rotire automată, apăsați pe [▤] → **Calculator științific**.

› Vizualizarea istoricului calculelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
2. Efectuați calculele.
3. Selectați ▼ pentru a închide tastatura calculatorului.
   Se afișează istoricul calculelor.
4. Pentru a șterge istoricul, apăsați pe [▤] → **Ștergere istoric**.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe internet.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Descărcări**.
2. Selectați un folder de descărcare.
3. Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
   Pentru a șterge un jurnal, selectați căsuța de selectare și apoi selectați **Ștergere**.

Căutare Google

Puteți căuta aplicații și date pe dispozitivul dvs. și date specifice pe internet.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Search**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă doriți sau nu doriți să vizualizați istoricul de căutare al contului dvs. Google.
3. Introduceți o literă sau un cuvânt din datele de căutare.
4. Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

Kies air

Kies air vă permite să conectați un PC la dispozitivul dvs. printr-o rețea WLAN. Din browser-ul PC-ului, puteți vizualiza și controla fișiere media, contacte, mesaje, precum și orice alte date salvate pe dispozitiv.

› Particularizarea setărilor Kies air

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Kies air**.

2 Apăsați pe [▤] → **Setări**.

3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Solicitare de acces	Setați pentru a primi cereri de autorizare de la alte dispozitive, atunci când dispozitivul este conectat la un PC.
Activare vizibilitate	Setați ca dispozitivul să fie vizibil la un PC.
Timp expirat (sau) Oră depășită	Selectați cât de mult timp așteaptă dispozitivul înainte de a termina conexiunea.
Blocare conținut	Selectați tipurile de date care nu trebuie afișate pe browser-ul PC-ului.
Reinițializare setări	Reinițializați setările la valorile implicite din fabrică.

› Conectarea unui PC la dispozitiv printr-o rețea WLAN

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Kies air** → **Start**.

2 Introduceți adresa web afișată de Kies air în browser-ul de pe PC.

După conectare, veți vedea datele dispozitivului pe browser-ul Web de pe PC.

3 Pentru a încheia conexiunea, selectați **Oprire**.

Minijurnal

Aflați cum să țineți un jurnal foto.

› Crearea unui minijurnal

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Mini jurn.**
2. Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Da**.
3. Dacă s-a salvat un jurnal, selectați **Creare jurnal** pentru a crea o nouă intrare.
4. Schimbați data curentă şi setați vremea (dacă este necesar).
5. Selectați **At. pt. ad. foto.** şi adăugați o imagine sau realizați o fotografie.

   Pentru a adăuga o descriere scurtă a fotografiei atașate, selectați **Adăugare locație**.
6. Selectați **Atingeți pentru a adăuga text**, introduceți text, apoi selectați **Gata**.
7. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea unui minijurnal

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Mini jurn.**
2. Selectați un jurnal.

- Pentru a încărca un minijurnal pe rețeaua de socializare, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Publicare**.
- Pentru a trimite un minijurnal altor persoane, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Trimitere prin**.

Fişierele mele

Aflaţi cum puteţi să accesaţi rapid şi uşor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio şi alte tipuri de fişiere stocate pe dispozitiv sau pe o cartelă de memorie.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Fişierele mele**.
2. Selectaţi un folder.
   - Pentru a urca un nivel în directorul de fişiere, selectaţi **Sus**.
   - Pentru a reveni la directorul Principal, selectaţi **Acasă**.
3. Selectaţi un fişier pentru a-l deschide.

Într-un director, apăsaţi pe [▤] pentru a utiliza următoarele opţiuni:

- Pentru a trimite un fişier, selectaţi **Partajare**.
- Pentru a crea un folder nou, selectaţi **Creare folder**.
- Pentru a şterge fişiere sau foldere, selectaţi **Ştergere**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectaţi **Vizualizare după**.
- Pentru sortarea fişierelor sau a folderelor, selectaţi **Listare după**.
- Pentru a utiliza caracteristici opţionale aferente fişierului, de exemplu, opţiune de mutare, copiere sau redenumire, selectaţi **Mai multe**.

Polaris Office

Învăţaţi să creaţi şi să vizualizaţi documente Polaris Office de pe dispozitiv şi pe cartela de memorie.

› Crearea unui document

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, înregistrați-vă ca utilizator online sau săriți peste înregistrare.
3. Selectați → un tip de document.
4. Introduceți conținut în document.
5. Când ați terminat, apăsați pe [▤] → **Salvare**.
6. Introduceți un nume pentru document și selectați locația de salvare.
7. Selectați **Salvare**.

› Deschiderea unui document

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office**.
2. Selectați un folder din **Fișierele mele** sau **Documente recente** → un fișier document.
3. Vizualizați documentul după cum doriți.
   - Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și îndepărtați-le (apropiați degetele pentru a micșora). De asemenea, puteți apăsa pe [▤] → **Zoom** → o opțiune.
   - Pentru a deschide bara cu instrumente în vederea editării documentului (fișier Word, prezentare, sau Excel), apăsați pe [▤] → **Mod Editare**.
   - Pentru a căuta text în document, apăsați pe [▤] → **Căutare**.
   - Pentru a marca pagina curentă, apăsați pe [▤] → **Suport cu semn de carte**.
   - Pentru a ajusta documentul să încapă pe ecran, apăsați pe [▤] → **Revărsare text**.

- Pentru a trimite un fişier altor persoane, apăsaţi pe [▤] → **Mai multe** → **Trimitere fişier**.
- Pentru a imprima fişierul, apăsaţi pe [▤] → **Mai multe** → **Imprimaţi**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a citi documentul prin intermediul caracteristicii din text în vorbire, apăsaţi pe [▤] → **Mai multe** → **Text către vorbire**.
- Pentru a particulariza setările pentru afişarea sau gestionarea documentelor, apăsaţi pe [▤] → **Mai multe** → **Setări**.

› Gestionarea documentelor online

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Polaris Office**.
2. Selectaţi **Fişiere web** → un serviciu.
3. Introduceţi adresa de e-mail şi parola pentru a vă accesa contul, apoi selectaţi **Adăugare**.
4. Vizualizaţi şi gestionaţi documentele de pe server, după cum doriţi.

Set de instrumente SIM

Utilizaţi o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcţie de cartela dvs. SIM sau USIM, acest meniu ar putea fi disponibil, dar denumit diferit.

În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Set de instrumente SIM**.

Manager activităţi

Utilizând managerul de activităţi, puteţi vizualiza aplicaţiile curente şi informaţii cu privire la memorie.

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Manager activităţi**.

2 Utilizaţi următoarele opţiuni:

- **Aplicaţii active**: Vizualizaţi lista cu aplicaţiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
- **Descărcat**: Vizualizaţi spaţiul total al memoriei folosit pentru aplicaţiile instalate pe dispozitivul dvs.
- **RAM**: Verificaţi şi gestionaţi memoria RAM pentru dispozitivul dvs.
- **Stocare**: Vizualizaţi memoria utilizată şi memoria disponibilă a dispozitivului şi a cartelei de memorie.
- **Ajutor**: Vizualizaţi informaţiile de ajutor cu privire la prelungirea vieţii bateriei.

Căutare vocală

Aflaţi cum puteţi folosi caracteristica comandă vocală pentru a forma un număr, trimite un mesaj, sau căuta locaţii şi informaţii prin voce.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Căutare vocală**.

2 Selectaţi **Vorbiţi acum** (dacă este necesar).

3 Rostiţi o comandă în microfon.

4 Selectaţi un element pe care îl doriţi (dacă este necesar).

Setări

Accesarea meniului Setări

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.
2 Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.

Wireless și rețea

Modificați setările pentru conexiunile de rețea wireless.

› Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

› Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica WLAN. ► pag. 102
- **Notificare rețea**: Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea deschisă.
- **Buton conexiune WPS**: Conectați-vă la o rețea WLAN utilizând butonul WPS (configurare Wi-Fi protejată).
- **Adăugare rețea Wi-Fi**: Adăugați manual puncte de acces la rețeaua WLAN.

› Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies printr-o rețea WLAN.

› Setări Bluetooth

- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica wireless Bluetooth. ► pag. 99
- **Nume dispozitiv**: Setați un nume Bluetooth pentru dispozitiv.

- **Vizibil**: Configurați telefonul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Căutare dispozitive**: Căutați dispozitive Bluetooth disponibile.

› Utilitare USB

Conectați dispozitivul la un PC ca stocare în masă. ► pag. 110

› Partajare conexiune internet

- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Activați funcția furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea de rețea pentru dispozitive mobile a dispozitivului dvs. cu PC-urile prin USB. După conectarea la un PC, dispozitivul dvs. se utilizează ca modem wireless pentru PC. ► pag. 107
- **Setări hotspot portabil Wi-Fi**:
  - **Hotspot portabil Wi-Fi**: Activați funcția Wi-Fi tethering pentru a partaja conexiunea rețelei mobile a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte dispozitive prin caracteristica WLAN. ► pag. 106
  - **Config. hotspot portabil Wi-Fi**: Configurați setările rețelei pentru a utiliza dispozitivul ca punct de acces.
- **Ajutor**: Aflați mai multe despre furnizarea accesului la Internet prin USB sau WLAN.

› Setări VPN

Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri). ► pag. 111

› Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date**: Setați pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming date**: Setați dispozitivul să se conecteze la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reşedință nu este disponibilă.

- **Nume puncte de acces**: Configurați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile şi selectați o rețea pentru roaming.

Apelare

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

- **Respingere apel**: Stabiliți respingerea automată a apelurilor de la numere de telefon specificate. Puteți adăuga numere de telefon în lista de respingere. ► pag. 46
- **Setare mesaje de resping.**: Adăugați sau editați mesajul care va fi trimis, atunci când respingeți un apel.
- **Alertă apel**:
  - **Vibrare pentru apeluri de ieşire**: Setați dispozitivul să vibreze când cealaltă persoană răspunde la un apel.
  - **Tonuri stare apel**: Activați sau dezactivați tonul de conectare apel, tonul de memento la minut sau tonul de deconectare a apelului.
  - **Alertă la apel**: Selectați cum vă va alerta dispozitivul de evenimente pe durata unui apel.
- **Preluare/terminare apel**:
  - **Tasta pentru răspuns**: Setați pentru a răspunde la apeluri la apăsarea tastei Acasă.
  - **Răspuns automat**: Setați pentru a răspunde automat după o perioadă stabilită (disponibil doar atunci când este conectat un set de căşti).
  - **Tasta acasă termină apel.**: Setați dispozitivul să termine un apel când apăsați pe [⏻].
- **Activ. senzor de proxim.**: Setați să se activeze senzorul de proximitate pe durata unui apel.

- **Redirecționare apeluri**: Redirecționați apelurile primite către un alt număr.
- **Setări suplimentare**:
  - **ID apelant**: Afișați ID-ul dvs. pentru alți interlocutori pentru apelurile efectuate.
  - **Blocare apel**: Blocați apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în așteptare**: Activați alertele de apel primit atunci când un apel este în curs.
  - **Reapelare automată**: Activați reapelarea automată pentru a reapela automat un număr care nu a fost conectat sau care a fost eliminat pe durata unui apel.
  - **Numere de apelare fixa**: Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și să reporniți dispozitivul.
- **Imagine apel video**: Selectați o imagine care va fi afișată interlocutorului.
- **Propria înregistrare video pentru apelul primit**: Setați dacă veți prezenta interlocutorului propria imagine în direct sau o imagine prestabilită.
- **Utilizare opțiuni apel nereușit**: Selectați dacă se reîncearcă sau nu un apel de voce atunci când un apel video nu se conectează.
- **Serviciu de mesag. vocală**: Selectați furnizorul de servicii sau setați un alt furnizor pentru a primi mesaje vocale.
- **Mesageria vocală**: Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.

Setări sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silențios**: Activați modul Silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media şi a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibrație**: Setați dacă doriți ca aparatul să vibreze pentru anumite evenimente.
- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor, muzică şi videoclipuri, sunetul sistemului dispozitivului şi tonurile de sonerie pentru notificări.
- **Ton de sonerie telefon**: Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Ton de sonerie pentru notificare**: Selectați un ton de apel pentru a vă anunța evenimentele, cum ar fi mesaje primite şi apeluri pierdute.
- **Tonuri audio la atingere**: Setați ca dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți tastele de pe ecranul de formare a numerelor.
- **Selecție audio**: Setați dispozitivul să emită un sunet la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni la ecranul tactil.
- **Sunete blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.

Ecran

Schimbați setările pentru ecran.

- **Afişaj pe ecran**:
  - **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afişat pe ecran. Puteți descărca fonturi din Android Market selectând **Obținere fonturi online**.
  - **Fundal**: Selectați o imagine de fond pentru ecran în modul repaus.
  - **Fundal**: Selectați o imagine care se afişează când ecranul este blocat.
  - **Poziția ceasului**: Selectați locația ceasului pe ecranul blocat.

- **Luminozitate**: Setaţi luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Stabiliţi dacă se produce rotirea automată a conţinutului la rotirea dispozitivului.
- **Animaţie**: Setaţi dispozitivul să redea animaţie la comutarea între ferestre.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Durată iluminare tastă atingere**: Setaţi durata luminii de fundal pentru taste.
- **Calibrare orizontală**: Calibraţi accelerometrul pentru a regla axa orizontală a dispozitivului pentru mai buna recunoaştere a mişcării.

Mod econ. energie

- **Utiliz. mod econ. energ.**: Modul Economisire energie se activează automat atunci când bateria mai are puţină energie.
- **Mod econ. energie la**: Selectaţi un nivel de energie pentru modul Economisire energie.
- **Dezactivare Wi-Fi**: Dezactivaţi caracteristica WLAN atunci când dispozitivul este conectat cu o reţea WLAN AP.
- **Dezactivare Bluetooth**: Dezactivaţi caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- **Dezactivare GPS**: Dezactivaţi caracteristica GPS atunci când nu este utilizată.
- **Dezactivare sincronizare**: Dezactivaţi sincronizarea atunci când dispozitivul nu se sincronizează cu un server Web.
- **Luminozitate**: Activaţi setarea luminozităţii pentru modul Economisire energie.
- **Luminozitate**: Setaţi luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Sfaturi pt. econ. energ.**: Învăţaţi cum să reduceţi consumul de energie al bateriei.

Locație și securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM, precum și pentru funcționalitatea GPS.

- **Utilizare rețele fără fir**: Setați utilizarea funcției WLAN și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați utilizarea sateliților GPS pentru găsirea locației.
- **Utilizare asistare cu senzori**: Setați pentru utilizarea senzorilor în scopul intensificării poziționării pietonale atunci când semnalul GPS este obstrucționat. Pot exista variații între estimările senzorului și locația dvs. efectivă.
- **Setare blocare ecran**: Setați codul de deblocare de securitate. După ce ați setat codul de securitate, această opțiune trece la **Modificare blocare ecran**.
  - **Niciuna**: Dezactivați blocarea ecranului.
  - **Model**: Setați un model de deblocare pentru deblocarea ecranului.
  - **PIN**: Setați un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
  - **Parolă**: Setați o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica Mobile Tracker, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt. ► pag. 33
- **Destinatari mesaj alertă**: Adăugați sau editați destinatarii pentru mesajul de alertă.
- **Comenzi la distanță**: Setați pentru a controla un dispozitiv pierdut la distanță prin internet.

- **Parole vizibile**: Setați dispozitivul să afișeze parola pe măsură ce o introduceți.
- **Selectare admin. dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitivul dvs. Puteți activa administratorii aparatului pentru a aplica politici noi aparatului dvs.
- **Utilizare acreditări sigure**: Folosiți certificate şi acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. USB**: Instalați certificate criptate stocate în spațiul de stocare USB.
- **Setare parolă**: Creați şi confirmați o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare**: Ştergeți acreditările conținute de dispozitiv şi reinițializați parola.

Aplicații

Modificați setările pentru gestionarea aplicațiilor instalate.

- **Surse necunoscute**: Selectați pentru a descărca aplicații din orice sursă. Dacă nu selectați această aplicație, puteți descărca aplicații numai din Android Market.
- **Gestionare aplicații**: Accesați lista cu aplicații instalate pe dispozitiv şi verificați informațiile despre aplicație.
- **Servicii în curs de desfăşurare**: Vizualizați serviciile pe care le utilizați şi accesați-le pentru a le gestiona.
- **Utilizare memorie**: Vizualizați memoria disponibilă şi memoria utilizată de aplicații pe dispozitivul dvs.
- **Utilizare baterie**: Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

- **Dezvoltare**:
  - **Depanare USB**: Selectaţi pentru a conecta dispozitivul la un PC prin utilizarea unui cablu USB.
  - **Permitere locaţii false**: Se permite trimiterea de locaţii false şi de informaţii despre servicii către un serviciu Gestionare locaţie, pentru testare. Această operaţie se utilizează la dezvoltarea aplicaţiilor.
- **Samsung Apps**: Selectaţi o conexiune de reţea (Wi-Fi sau reţea de date cu comutare de pachete) pentru a primi o notificare de aplicaţii noi de la Samsung Apps.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Conturi şi sincronizare

Modificaţi setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionaţi conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal**: Selectaţi această setare pentru a utiliza caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea automată se va executa în fundal, fără deschiderea aplicaţiilor şi sincronizarea datelor.
- **Sincronizare automată**: Setaţi dispozitivul să sincronizeze automat datele de contact, din calendar şi din e-mail.

Mişcare

Schimbaţi setările care controlează recunoaşterea mişcării de pe dispozitiv.

- **Activare mişcare**: Setaţi pentru a utiliza recunoaşterea mişcării.
- **Întoarcere**: Setaţi pentru a opri volumul apelurilor primite, alarmelor, muzicii, şi radioul FM prin aşezarea dispozitivului cu faţa în jos.
- **Tutorial**: Aflaţi cum să controlaţi mişcări.

Confidențialitate

Modificați setările pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setați copierea de rezervă a setărilor și datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Restabilire automată**: Setați restabilirea setărilor și a datelor aplicațiilor atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Reinițializați setările la valorile implicite din fabrică și ștergeți toate datele dvs.

Stocare

Vizualizați informațiile despre memorie în ceea ce privește dispozitivul și cartela de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele de pe cartelă.

Limbă și tastatură

Modificați setările pentru introducerea textului.

› Selectare limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

› Selectare metodă de introducere

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

› Swype

- **Limbă**: Selectaţi limbile pentru introducerea textului.

Nu puteţi introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificaţi limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **Răspuns audio**: Setaţi o alertă în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeţi un cuvânt de două ori.
- **Afişaţi sfaturi**: Setaţi dispozitivul să afişeze automat sfaturi pentru acţiunile dvs. atunci când acestea sunt disponibile.
- **Sugestie de cuvinte**: Setaţi dispozitivul să realizeze anticiparea cuvintelor în funcţie de datele introduse şi să afişeze sugestiile de cuvinte.
- **Spaţiere automată**: Setaţi dispozitivul să insereze automat un spaţiu între cuvinte.
- **Majusculă automată**: Setaţi dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Afişare urmă completă**: Stabiliţi lungimea de afişare a urmei glisării pe ecran.
- **Viteză şi precizie**: Setaţi echilibrul pentru viteză şi precizie.
- **Personal dicţionar**: Configuraţi propriul dicţionar. Cuvintele din dicţionar vor apărea ca sugestii pentru introducerea textului.
- **Resetare dicţionar Swype**: Ştergeţi cuvintele pe care le-aţi adăugat la dicţionar.
- **Ajutorul Swype**: Accesaţi informaţii de ajutor pentru utilizarea tastaturii Swype.
- **Instruire**: Aflaţi cum să introduceţi text mai rapid cu ajutorul tastaturii Swype.
- **Versiune**: Vizualizaţi informaţiile de versiune.

› Tastatură Samsung

- **Tipuri de tastatură pentru modul Portret**: Selectați metoda implicită de introducere, de exemplu, tastatura QWERTY, tastatura tradițională sau ecran pentru scriere de mână.
- **Introducere limbi**: Selectați limbile pentru introducerea textului.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **XT9**: Activați modul XT9 pentru a introduce text utilizând modul de intrare Predictiv.
- **Setări avansate XT9**: Activați caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau substituție automată şi vă configurați propria listă de cuvinte.
- **Mişcarea tastaturii**: Activați sau dezactivați funcția de mişcare a tastaturii pentru modul de introducere a textului. Puteți comuta între modurile de introducere prin deplasare la stânga sau dreapta pe tastatură.
- **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afişeze previzualizarea caracterului pe care îl selectați.
- **Introducere automată majusculă**: Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Setări pentru scrierea de mână**: Personalizați timpul de recunoaştere în modul scrierii de mână.
- **Introducere vocală**: Activați funcția de introducere a vocii pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura Samsung.
- **Introducere automată punct**: Setați aparatul pentru a introduce un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Tutorial**: Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.

Ieşire şi intrare voce

Modificaţi setările pentru funcţia de recunoaştere a vocii şi pentru funcţia din text în vorbire.

› Setări de recunoaştere a vocii

- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocii.
- **Căutare sigură**: Setaţi aparatul să filtreze text şi/sau imagini explicite din rezultatele căutării de voce.
- **Blocaţi cuvintele jignitoare**: Ascundeţi cuvintele ofensive pe care aparatul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.

› Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu. Instalaţi date de voce pentru a utiliza funcţia din text în vorbire.
- **Mod la volan**: Activaţi modul Volan pentru a seta dispozitivul să citească conţinutul cu voce tare.
- **Setări mod La volan**: Specifică aplicaţii care se utilizează în modul Volan.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele**: Setaţi pentru a utiliza setările frecvenţei vorbirii şi de limbă pe care le utilizaţi în setările salvate în aplicaţii.
- **Motor implicit**: Setaţi motorul de sintetizare a vorbirii să fie utilizat pentru textul vorbit.
- **Instalare date voce**: Descărcaţi şi instalaţi date de voce pentru funcţia din text în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru funcţia din text în vorbire.
- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru funcţia din text în vorbire.
- **Motoare**: Vizualizaţi motoarele din text-în vorbire descărcate de pe Android Market.

Accesibilitate

- **Accesibilitate**: Activați o aplicație de accesare pe care ați descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede voce, melodie sau reacție la vibrații.
- **Servicii de accesibilitate**: Selectați o aplicație de accesibilitate.
- **Tasta acasă termină apel.**: Setați dispozitivul să termine un apel când apăsați pe [⏻].

Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul de afişare a orei şi datei pe dispozitiv:

Dacă bateria rămâne descărcată complet sau este îndepărtată din dispozitiv, data şi ora se vor reseta.

- **Automat**: Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setați ca ora să fie afişată în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Despre telefon

Accesați informații despre dispozitiv, verificați starea acestuia şi aflați cum să utilizați dispozitivul.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cartelă SIM**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul este blocat şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat [⏻] pentru 15-17 secunde. Telefonul va reporni automat.

Dacă nu se rezolvă problema în acest mod, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În modul Repaus, deschideți lista cu aplicații şi selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare telefon** → **Ştergere completă**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți şi salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore şi pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeţi ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercaţi încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasaţi-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiţi-o cu o baterie nouă (pentru instrucţiuni adecvate de evacuare la deşeuri, consultaţi reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizaţi aplicaţii care necesită putere suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau funcţionarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a porni aplicaţia de cameră. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele:

- Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia camerei foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căştii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutați şi salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor paşi, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Asigurați-vă că, cablul USB pe care îl utilizați este compatibil cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate şi actualizate pe PC.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile şi exploziile

Nu utilizați cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți şi nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării şi nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă şi nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea şi debarasarea cu atenție a bateriilor şi a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.

- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu aşezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți şi nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor şi a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitați expunerea dispozitivului şi a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului şi pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viață a dispozitivului şi a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenție: Urmați toate avertizările şi reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Opriți dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență.

Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți aparatul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile şi indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. şi a celorlalți, dați dovadă de simț practic şi respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.

- Cunoaşteţi-vă bine dispozitivul şi facilităţile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziţionaţi-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveţi posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageţi atenţia de la şosea. Dacă primiţi un apel într-un moment nepotrivit, lăsaţi mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Informaţi persoana cu care vorbiţi că vă aflaţi la volan. Întrerupeţi apelurile în condiţii de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapoviţa, ninsoarea, gheaţa şi traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luaţi notiţe şi nu căutaţi numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveţi de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenţia de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranţă.
- Formaţi numerele cu atenţie şi evaluaţi traficul. Efectuaţi apeluri când nu vă deplasaţi sau înainte de a intra în trafic. Încercaţi să vă planificaţi apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mişcare. Dacă trebuie să efectuaţi un apel, formaţi numai câteva cifre, verificaţi drumul şi oglinzile retrovizoare, apoi continuaţi.
- Nu vă implicaţi în conversaţii enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenţia. Asiguraţi-vă că persoanele cu care vorbiţi ştiu că vă aflaţi la volan şi întrerupeţi conversaţiile care au tendinţa de a vă abate atenţia de la drum.
- Utilizaţi dispozitivul pentru apeluri de urgenţă. Apelaţi numărul de urgenţă în caz de incendiu, accident rutier sau urgenţă medicală.
- Utilizaţi telefonul mobil şi pentru a ajuta alte persoane aflate în situaţii de urgenţă. Dacă vedeţi un accident rutier, o infracţiune în curs de desfăşurare sau o situaţie gravă de urgenţă, când sunt puse în pericol vieţi, sunaţi un număr local de urgenţe.
- Apelaţi asistenţa pe şosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgenţă atunci când este necesar. Dacă vedeţi un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulaţie deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care ştiţi că a fost furat, apelaţi serviciul de asistenţă rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgenţă.

Îngrijirea şi utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea şi lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l şi îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se opreşte sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l aşa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop şi duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați şi nu depozitați dispozitivul în zone cu praf şi murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C şi 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei şi coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici şi nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul şi nu-l supuneți la şocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră şi nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoştinței, atunci când sunteți expuşi la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mişcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați uşor tastele, şi faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați şi consultați unui medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcați şi nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, aşa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.

Protejați-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unui set de căşti

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenția şi poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căşti. Evitați să utilizați seturile de căşti în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căşti la dispozitiv.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mişcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea aparatului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Păstrați în siguranță datele personale și datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greșită a datelor personale.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,517 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio & şi terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR şi standardele UE asociate, vizitați site-ul Web Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene şi în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentație indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile din contractul de achiziție. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului.

Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Index

activităţi
creare 85
vizualizare 85
agendă telefonică
crearea cărţii de vizită 81
creare contacte 79
creare grupuri 82
găsire contacte 80
alarme
creare 113
dezactivare 113
oprire 113
AllShare 104
apel în aşteptare 48
apeluri
blocare 47
cu mai mulţi interlocutori 44
în aşteptare 48
numere internaţionale 43
preluare 43
redirecţionare 47
respingere 43
utilizare cască 43
utilizare opţiuni pe durata apelurilor 44
vizualizare pierdute 45
apeluri video
efectuare 42
preluare 43
utilizare opţiuni 45
apeluri vocale
efectuare 42
preluare 43
utilizare opţiuni 44
baterie
instalare 10
încărcare 12
blocare apeluri 47
blocare cod PIN 33
Bluetooth
activare 99
găsire şi asociere cu dispozitive 100
primire date 101
trimitere date 100
calculator 116
calendar
creare evenimente 83
vizualizare evenimente 84
cameră foto
înregistrare videoclipuri 64
particularizare cameră foto 62
particularizare cameră video 66
realizare fotografii 57
cartelă de memorie
formatare 17
introducere 15
scoatere 17

cartelă SIM
blocare 33
instalare 10
cartelă USIM
blocare 33
instalare 10
Căutare Google 117
căutare vocală 123
coduri de acces 138
conexiuni
Bluetooth 99
DLNA 103
PC 108
VPN 111
WLAN 101
conexiuni PC
Samsung Kies 109
stocare în masă 110
Windows Media Player 109
conexiuni VPN
conectare la 112
creare 111
contacte
copiere 82
creare 79
găsire 80
import sau export 83
setare apelare rapidă 80
cronometru 114
dată şi oră, setare 29
descărcări
aplicații 39
fişiere 40
gestionare 117
despachetare 10
dispozitiv
aspect 19
panou comenzi rapide 26
particularizare 29
pictograme indicator 20
pornire sau oprire 18
setări 124
taste 20
DLNA
consultați AllShare
ecran cu meniuri
accesare 27
adăugare foldere sau panouri 28
organizare aplicații 27
ecran Repaus
adăugare elemente 25
adăugare panouri 26
ecran tactil
blocare 24
utilizare 23
editor foto 70
e-mail
configurare conturi 53
trimitere 53
vizualizare 54

fotografii
capturare 57
realizarea de fotografii în mişcare 61
realizarea de fotografii panoramice 61
realizare autoportret 60
realizare după scenă 59
realizare în modul Desen animat 62
realizare în modul Fotografiere zâmbet 60
vizualizare 69
galerie
formate de fişier 68
redare videoclipuri 70
vizualizare fotografii 69
Game Hub 78
Google Mail 51
Google Talk 55
Hărți Google 92
Internet
consultați navigator Web
introducere text 34
jurnal apeluri 48
Kies air 117
limba de afişare 133
luminozitate, ecran 31
manager activități 123
manager fişiere 120
mesagerie vocală 50
mesaje
accesare mesagerie vocală 50
configurare conturi de e-mail 53
trimitere e-mail 53
trimitere mesaje multimedia 49
trimitere mesaje text 49
mesaje multimedia
trimitere 49
vizualizare 50
mesaje text
trimitere 49
vizualizare 50
minijurnal 119
Mobile Tracker 33
mod avion 18
mod număr de apelare fixată 46
mod Silențios 30
Music Hub 74
navigator Web
adăugare marcaje 91
navigare pagini Web 88
note
creare 86
vizualizare 86
note text 86

note vocale
înregistrare 87
redare 87
ora pe glob 114
player muzical
adăugarea fişierelor 72
creare liste de redare 73
redare muzică 72
player video 67, 70
Polaris Office 120
radio FM
ascultare 75
salvare posturi 76
redirecționare apeluri 47
respingere automată 46
Samsung Apps 97
Samsung Kies 109
setări
accesibilitate 137
aplicații 131
confidențialitate 133
conturi şi sincronizare 132
dată şi oră 137
de limbă şi tastatură 133
despre telefon 137
ecran 128
ieşire şi intrare voce 136
locație şi securitate 130
modul de economisire al energiei 129
setări apeluri 126
setări mişcare 132
stocare 133
sunet 128
wireless şi rețea 124
sincronizare
cu conturi Web 40
cu Windows Media Player 109
Social Hub 56
ştiri & meteo 98
videoclipuri
înregistrare 64
redare 67, 70
Windows Media Player 109
WLAN
activare 102
găsirea şi conectarea la rețele 102
utilizare WPS 103
YouTube
încărcarea videoclipurilor 96
urmărirea videoclipurilor 96

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I8150

încărcătorul şi acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Declarăm prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/ 5/EC şi a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcă de identificare: 0168

CE 0168 !

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.02 — Joong-Hoon Choi / Manager Laborator

(locul şi data emiterii) — (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de versiunea de software instalată sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la PC. Samsung Kies va fi lansat automat.
   Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.